


# icebox flipscreen

Benutzerhandbuch

Version 2 (EU)

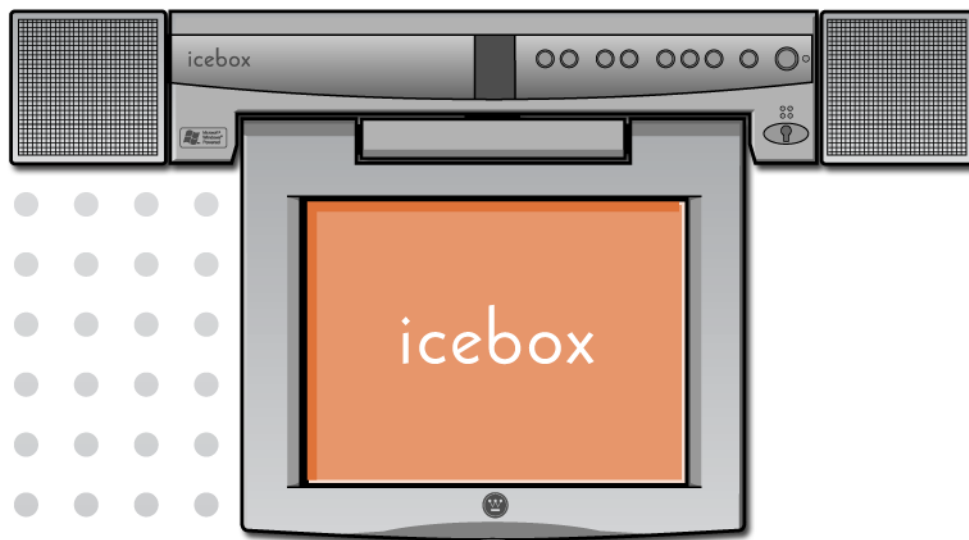

# beyond™

Icebox, LLC and iCEBOX sind eingetragene Marken von Icebox, LLC.  
Westinghouse, (W) ist eine eingetragene Marke von Westinghouse Electric Corporation und wird unter der Lizenz von Salton, Inc verwendet.  
Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.  
eFast ist eine Marke von Young Fast Optoelectronics Co., Ltd.  
Unangekündigte Änderungen an den technischen Daten sind vorbehalten.  
Mehrere Patente erteilt und angemeldet.  
Version 2.0 dieses Dokuments  
Gedruckt in Malaysia. © Icebox, LLC, 2002–2003

**Icebox, Europe**

Princess St., Fallsworth, Manchester, M35 0HS, UK

Telefon: 00 800 999 88 999  
Fax: +353 61 702001  
<http://www.iceboxeurope.com>

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. © 1992–2003 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Seriennummern-Aufkleber hier anbringen

---

# icebox flipscreen

## Inhaltsverzeichnis

### Wichtige Sicherheitshinweise

---

|   |   |
|---|---|
| Allgemeine                              |   |
| Warn- und Vorsichtshinweise .....       | 1 |
| Schutz vor Stromschlag .....            | 2 |
| Informationen zum Reparaturdienst ..... | 3 |

### Erste Schritte

---

|   |    |
|---|----|
| Einrichten Ihrer iCEBOX .....                                 | 6  |
| Einlegen der Batterien .....                                  | 6  |
| Anschließen eines TV-Kabels oder einer Antenne .....          | 8  |
| Anschließen der S-Videoquelle .....                           | 9  |
| Anschließen von Kamera, Videorecorder oder Videokonsole ..... | 9  |
| Anschließen der UKW-Antenne .....                             | 9  |
| Herstellen einer Verbindung mit dem Internet .....            | 10 |
| Wired Broadband-Verbindung .....                              | 10 |
| Wireless Broadband-Verbindung .....                           | 10 |
| Einwahlverbindung .....                                       | 11 |
| Anschließen von anderen Geräten .....                         | 12 |
| Drucker .....   | 12 |
| Externe Lautsprecher .....                                    | 12 |
| Anschließen an das Stromnetz .....                            | 13 |

## Verwenden der Bedienungselemente der iCEBOX

---

|   |    |
|---|----|
| Gerätevorderseite .....                       | 15 |
| LED-Anzeigen .....                            | 16 |
| Fernbedienung und Tastatur .....              | 17 |
| Die Modus-Tasten und die Ein-/Aus-Taste ..... | 18 |
| Die Taste „Options (Optionen)“ .....          | 19 |
| Die Tasten für den TV-Modus .....             | 19 |
| Die Tasten für den Internetmodus .....        | 20 |
| Die Tasten für den DVD- & CD-Modus .....      | 21 |
| Anpassen von Bild und Ton .....               | 24 |
| Eingabestift & Touch-Screen .....             | 25 |

## Verwenden der iCEBOX-Modi

---

|  |    |
|--|----|
| TV-Modus .....                                   | 27 |
| Wählen der TV-Signalquelle .....                 | 27 |
| Programmieren der TV-Sender .....                | 28 |
| Wechseln der Sender .....                        | 29 |
| DVD & CD Mode (DVD- & CD-Modus) .....            | 30 |
| Wiedergeben von DVD und CDs .....                | 30 |
| Internetmodus .....                              | 32 |
| Konfigurieren der Verbindungseinstellungen ..... | 33 |
| Konfigurieren der Browser-Einstellungen .....    | 35 |
| Surfen im Internet .....                         | 36 |
| Radiomodus .....                                 | 40 |
| Suchen nach Radiosendern .....                   | 40 |
| Verwalten von Radiosendern .....                 | 40 |
| Videomodus .....                                 | 42 |

---

## Pflegen Ihrer iCEBOX

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Reinigen der iCEBOX ..... | 43 |
| Hilfe .....               | 44 |
| Fehlerbehebung .....      | 45 |
| FAQs .....                | 46 |

## Zusatzinformationen

---

|   |    |
|---|----|
| Zubehör .....                               | 51 |
| Datenschutzrichtlinien .....                | 51 |
| Richtlinie zur Personenidentifikation ..... | 51 |
| Datenschutz von Kindern .....               | 51 |
| Andere Websites .....                       | 52 |
| Sicherheitsinformationen .....              | 52 |
| Technische Daten .....                      | 53 |
| iCEBOX™ FlipScreen-Garantie .....           | 54 |
| Index .....                                 | 56 |



# icebox flipscreen

## Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie diese grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des iCEBOX™ FlipScreen, um das Risiko einer Verletzung von Personen bzw. einer Beschädigung des Gerätes zu mindern.

### Vor der Verwendung von iCEBOX

- Lesen Sie alle Anweisungen zu iCEBOX sorgfältig durch.
- Befolgen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise auf dem Produkt und in dieser Betriebsanleitung.
- Verwenden Sie die iCEBOX ausschließlich bestimmungsgemäß.

### Warn- und Vorsichtshinweise

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Warn- und Vorsichtshinweise, die in diesem Dokument vorkommen. Lesen und befolgen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise.



---

Achtung: Warnhinweise sollen vor Gefahren oder unsicherer Handhabung warnen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen könnten.

---



---

Vorsicht: Vorsichtshinweise sollen vor Gefahren oder unsicherer Handhabung warnen, die zu minder schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen könnten.

---

### Allgemeine Warn- und Vorsichtshinweise

Die folgenden allgemeinen Gefahren könnten zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen. Bestimmte Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Betriebsanleitung.

1. **Lesen Sie die Anweisungen.** Sie sollten alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen lesen, bevor Sie die iCEBOX in Betrieb nehmen.
2. **Bewahren Sie die Anweisungen auf.** Sie sollten die Sicherheits- und Betriebsanweisungen als Referenzmaterial aufbewahren.
3. **Hinweise.** Beachten Sie alle Warnhinweise zu dem Produkt und in der Betriebsanleitung.
4. **Befolgen Sie die Anweisungen.** Befolgen Sie alle Betriebsanweisungen.

5. **Reinigung.** Trennen Sie die iCEBOX vor dem Reinigen von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reiniger aus Sprühflaschen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6. **Erweiterungen.** Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Erweiterungen.
7. **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.** Dazu gehören u. a. Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen oder Waschbottiche, feuchte Keller oder Swimmingpools.
8. **Gestelle und Standfüße.** Die iCEBOX sollte auf einem Gestell oder auf Standfüßen positioniert werden, die das Gewicht des Gerätes sicher tragen können und einen sicheren Halt bieten. Wenn die iCEBOX auf einem Gestell oder auf Standfüßen montiert wurde, sollte sie vorsichtig bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraft oder unebener Boden könnten dazu führen, dass das Gestell umkippt.
9. **Zubehör.** Montieren Sie das Produkt nur auf Gestelle, Standfüße, Stative, Tische oder in Klammern, die einen sicheren Halt bieten. Das Produkt könnte sonst herunterfallen und Kindern oder Erwachsenen schwere Verletzungen zufügen und selbst stark beschädigt werden.



## Schutz vor Stromschlag

10. **Stromquellen.** Dieses Produkt darf nur an den auf dem Typenschild angegebenen Stromquellen betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Art von Stromversorgung Sie zu Hause verfügen, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder Ihr Stromversorgungsunternehmen.
11. **Erdung.** Dieses Produkt verfügt über drei Adern, die mit Hilfe des mitgelieferten Stromkabels an eine geerdete Steckdose angeschlossen und auf diese Weise geerdet werden müssen.
12. **Schutz des Stromkabels.** Stromkabel sollten so gelegt werden, dass niemand darüber laufen kann oder sie nicht durch Gegenstände gequetscht werden können. Achten Sie insbesondere auf die Kabel an den Steckern, auf bequem zu erreichende Steckdosen und auf die Austrittsstellen der Kabels aus dem Produkt.
13. **Stromversorgung.** Die Steckdose für die Stromversorgung sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und zum Trennen der Verbindung problemlos erreichbar sein.
14. **Blitzschlag.** Ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie die Verbindung zur Antenne oder zum Kabelsystem, um das Produkt während eines Gewitters zusätzlich zu schützen oder wenn es für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt nicht verwendet wird. Diese Vorgehensweise vermeidet Schäden am Produkt auf Grund von Blitzschlag und Netzspannungsspitzen.
15. **Stromleitungen.** Ein Außenantennensystem sollte niemals in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen Stromkreisen oder Stellen installiert werden, wo es in Stromleitungen oder -kreise fallen könnte. Bei der Installation einer externen Antenne muss besonders darauf geachtet werden, keine Stromleitungen oder -kreise anzufassen, da ein Kontakt damit tödlich sein kann.



## Informationen zum Reparaturdienst

16. **Überlastung.** Vermeiden Sie eine Überlastung von Steckdosen, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, da dies eine erhöhte Brandgefahr und das Risiko eines Stromschlags birgt.
17. **Eindringen von Objekten und Flüssigkeit.** Schieben Sie niemals Objekte durch die Öffnungen in das Produkt, da diese mit unter Spannung stehenden Punkten in Berührung kommen und zu einem Kurzschluss führen könnten, was das Risiko eines Brandes oder Stromschlags erhöht. Gießen Sie keine Flüssigkeiten über das Hauptgerät oder die Lautsprecher der iCEBOX.
18. **Wartungsarbeiten.** Warten Sie dieses Produkt nicht selbst, da Sie durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sind. Übertragen Sie alle Wartungsarbeiten an speziell dafür ausgebildete Fachleute.
19. **Reparaturbedürftige Schäden.** Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und wenden Sie sich unter den folgenden Voraussetzungen an qualifiziertes Fachpersonal:
  - a. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
  - b. Flüssigkeit ist bzw. Gegenstände sind in das Produkt gelangt.
  - c. Das Hauptgerät oder die Lautsprecher wurden Regen oder Wasser ausgesetzt.
  - d. Das Gerät funktioniert nicht gemäß der Betriebsanleitung. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Betriebsanleitung aufgeführt werden, da nicht ordnungsgemäßes Einstellen anderer Bedienelemente zu Schäden führen kann, so dass qualifiziertes Fachpersonal den normalen Betriebszustand des Gerätes nur unter erheblichem Aufwand wiederherstellen kann.
  - e. Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde auf andere Weise beschädigt.
  - f. Das Produkt zeigt Leistungsveränderungen, die darauf hinweisen, dass es gewartet werden muss.
20. **Ersatzteile.** Sind Ersatzteile erforderlich, stellen Sie sicher, dass der Servicetechniker nur vom Hersteller dafür vorgesehene Teile bzw. Teile mit denselben Eigenschaften wie die Originalteile verwendet hat. Nicht zugelassene Ersatzteile können zu Feuer, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.
21. **Sicherheitsprüfung.** Fordern Sie den Servicetechniker nach Abschluss der Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Produkt auf, Sicherheitsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einwandfreiem Betriebszustand befindet.
22. **Hitze.** Das Produkt sollte entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Produkten (einschließlich Verstärker) aufgestellt werden.



# icebox flipscreen

## Erste Schritte

Willkommen bei der iCEBOX™, dem ultimativen **I**nformations-, **K**ommunikations- und **E**ntertainmentsystem, das speziell für die Verwendung in der Küche entwickelt wurde. Mit dem iCEBOX™ FlipScreen können Sie fernsehen, im Internet surfen, DVDs oder CDs abspielen, Ihre E-Mails abrufen und andere Bereiche Ihres Hauses überwachen – alles bequem von Ihrer Küche aus.

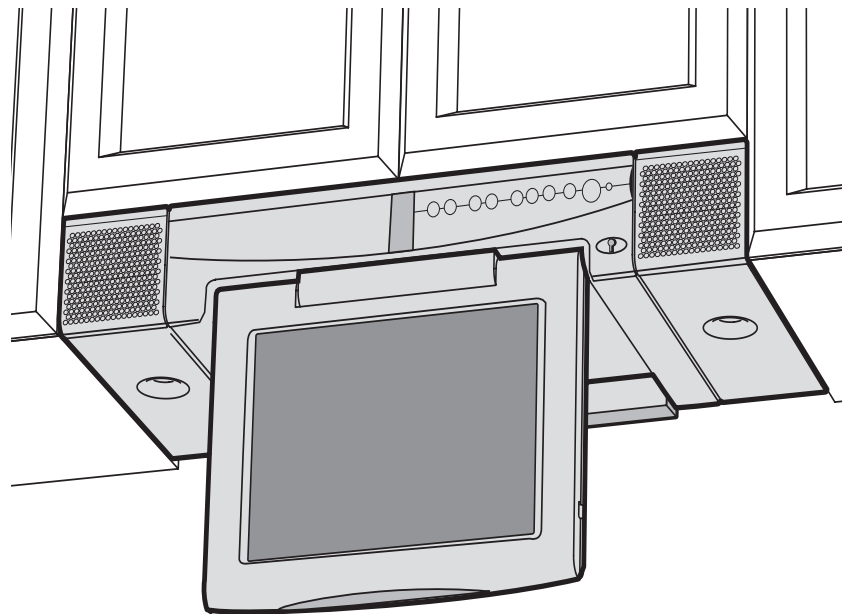


ABBILDUNG 1. iCEBOX FlipScreen unter Küchenwandschränken installiert

## Einrichten Ihrer iCEBOX

Bevor Sie Ihre iCEBOX einschalten können, müssen Sie sowohl in die Fernbedienung als auch in die Tastatur Batterien einlegen und die Verbindungen für viele Funktionen der iCEBOX einrichten. Dazu gehören die folgenden Verbindungen:

- Die Kabel- oder Antennenverbindung für Ihren Fernseher
- Alle zusätzlichen Videoquellen (wie Kamera und/oder Satellitenkabel)
- Die mitgelieferte UKW-Antenne
- Eine PCMCIA-Netzwerkkarte und ein Ethernet-Kabel oder eine Telefonleitung.

Zu guter Letzt müssen Sie nur noch die Stromverbindung herstellen und das Gerät einschalten. Abbildung 5 zeigt die Verbindungen auf der Rückseite der iCEBOX.

### Einlegen der Batterien

Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien des Typs AAA (mitgeliefert) und die Tastatur zwei Batterien des Typs AA (mitgeliefert). Es werden Alkalibatterien empfohlen.

#### So legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die kleine Schraube in der Mitte lösen (Abb. 3). Lassen Sie das Unterlegscheibchen an der Schraube.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Pole (+ und -) mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Befestigen Sie die Batteriefachabdeckung wieder in ihrer ordnungsgemäßen Position.
4. Legen Sie die Schraube mit dem Unterlegscheibchen ein und ziehen Sie sie fest.



Vorsicht: Überdrehen Sie die Schraube nicht. Sie könnten das Unterlegscheibchen dadurch beschädigen und die Fernbedienung wäre nicht mehr abwaschbar.

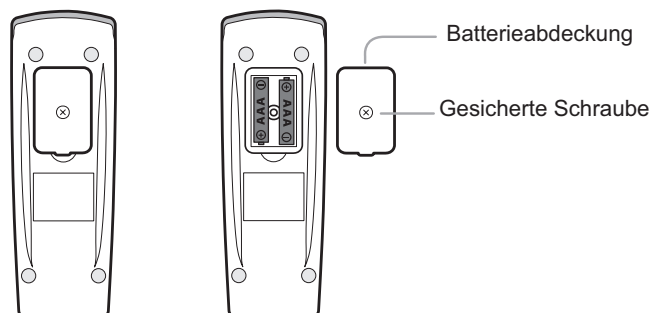


ABBILDUNG 2. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

**So legen Sie die Batterien in die Tastatur ein**

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Tastatur, indem Sie die beiden großen Schrauben auf beiden Seiten des Batteriefachs lösen (Abb. 3). Lassen Sie die Unterlegscheibchen an den Schrauben.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Pole (+ und -) mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
4. Legen Sie die Gummidichtung wieder ein und achten Sie dabei darauf, dass die vier Noppen auf der Unterseite der Dichtung fest in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Batteriefach gedrückt werden. Dies ist wichtig, damit die Tastatur abwaschbar bleibt.
5. Befestigen Sie die Batteriefachabdeckung wieder in ihrer ordnungsgemäßen Position.
6. Legen Sie die Schraube mit dem Unterlegscheibchen ein und ziehen Sie sie fest.

Hinweis: Wenn sich die Schrauben nicht ganz anziehen lassen oder die Batteriefachabdeckung nicht bündig mit der Unterseite der Tastatur abschließt, überprüfen Sie, ob die Gummidichtung fest in das Batteriefach eingelegt ist.



Vorsicht: Überdrehen Sie die Schrauben nicht. Sie könnten die Unterlegscheibchen dadurch beschädigen und die Tastatur wäre nicht mehr abwaschbar.

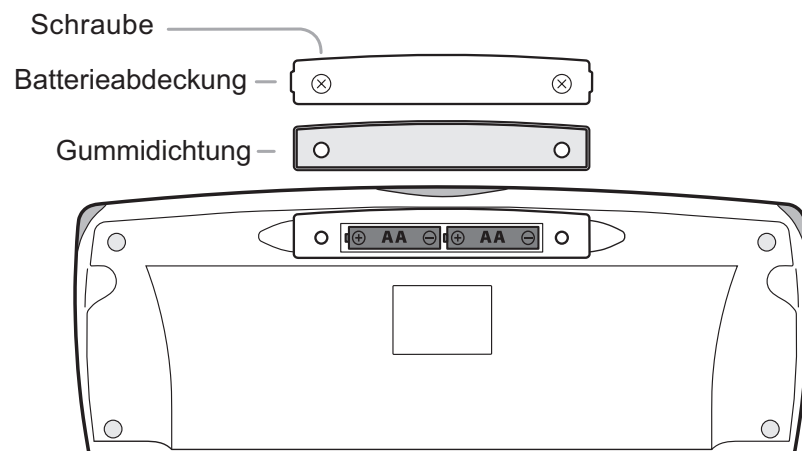


ABBILDUNG 3. Einlegen der Batterien in die Tastatur

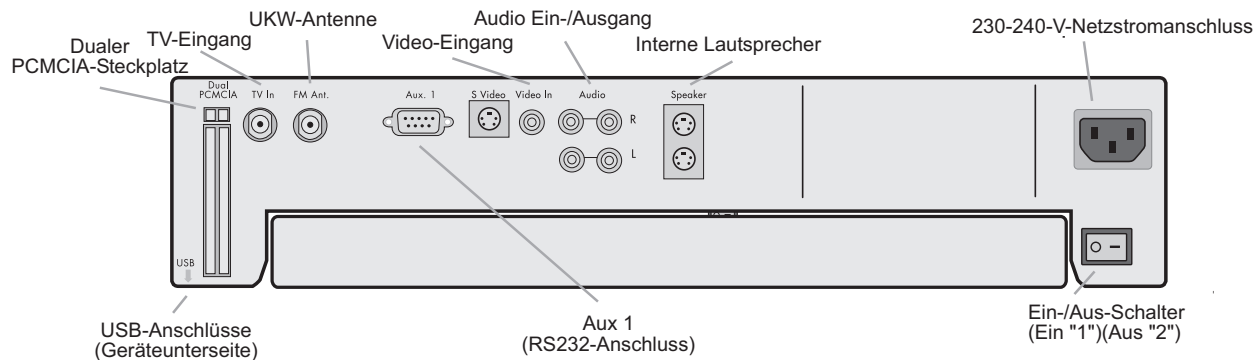


ABBILDUNG 4. Rückseite des iCEBOX FlipScreen

## Anschließen eines TV-Kabels oder einer Antenne

Die iCEBOX ist ein kabelfähiger 125-Kanal-Stereofernseher. Um Ihre iCEBOX als Fernseher zu betreiben, müssen Sie sie zuerst an eine TV-Signalquelle anschließen.

### So schließen Sie das TV-Kabel an

- Stecken Sie das vorhandene Fernsehkabel in die Buchse **TV In** auf der Rückseite der iCEBOX (Abb. 4). Bei begrenztem Platz verwenden Sie den mitgelieferten Koaxialstecker.

### So schließen Sie eine Fernsehantenne an

- Verwenden Sie eine Antenne mit einem Stecker, der in einen Koaxialanschluss wie die **TV In**-Buchse auf der Rückseite der iCEBOX passt (Abb. 5).

## Dienst für Satelliten- oder digitales Kabelfernsehen

Die iCEBOX unterstützt Dienste für Satelliten- und digitales Kabelfernsehen. Wenn Sie den Satellitendienst verwenden, können Sie die Sender für die iCEBOX jedoch nicht über die Fernbedienung oder die Tastatur wechseln. Verwenden Sie weiterhin die vorhandene Fernbedienung mit der Set-top Box.

Sie können das Satellitensignal über den Standard-Koaxialanschluss „TV In“ empfangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *So schließen Sie das TV-Kabel an* im vorherigen Abschnitt.

Alternativ können Sie die Vorteile der höheren Qualität von Satelliten- oder Digitalkabelverbindungen über den S-Video-Anschluss nutzen. Sie können an Ihre iCEBOX ein digitales Kabelsystem oder ein Direct Broadcast Satellite (DBS-) System anschließen, wie beispielsweise DirectTV oder DISH. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *So schließen Sie eine S-Videoquelle an* im nächsten Abschnitt.

Hinweis: Wenn Sie das Satelliten- bzw. Digitalkabel an den S-Video-Ausgang angeschlossen haben, müssen Sie im Videomodus fernsehen. Siehe *Videomodus* auf Seite 42. Sie können im Videomodus die Sender nicht mit Hilfe der Fernbedienung oder der Tastatur von iCEBOX wechseln. Verwenden Sie weiterhin die vorhandene Fernbedienung mit der Set-top Box.

## Anschließen der S-Videoquelle

Die iCEBOX unterstützt ein S-Video-Signal, das im Videomodus angezeigt werden kann. Drücken Sie die Taste „Video“ für den Videomodus, um zwischen dem S-Video-Signal und dem RCA-Signal zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter *Videomodus* auf Seite 42.

S-Video (Super-Video) spaltet die Videoinformationen in zwei getrennte Signale, wodurch schärfere Bilder mit höherer Bildqualität erreicht werden. Die meisten neuen Videokameras, Camcorder, Videorecorder (VCRs) und Spielekonsolen verfügen über eine S-Video-Buchse. Sie können die S-Video-Buchse auch für Satelliten- oder Digitalkabel verwenden.

### So schließen Sie eine S-Videoquelle an

- Schließen Sie ein S-Video-Kabel von Kamera, Videorecorder, Spielekonsole oder Satelliten-/Kabelempfänger an den S-Videoanschluss auf der Rückseite der iCEBOX an.
- Stecken Sie die Audiokabel von dem S-Videogerät in den Anschluss „Audio In“ auf der Rückseite der iCEBOX.

## Anschließen von Kamera, Videorecorder oder Videokonsole

Wenn Sie die iCEBOX im Videomodus verwenden, können Sie andere Bereiche Ihres Hauses über eine Videokamera überwachen, ein Videospiel spielen oder Videos über einen Videorecorder mit Hilfe eines RCA-FBAS-Signals anzeigen.

Da der Videomodus sowohl RCA- als auch S-Video-Quellen unterstützt, können Sie zwischen den beiden Signalen wechseln, indem Sie wiederholt auf die Taste „Video“ für den Videomodus drücken. Weitere Informationen finden Sie unter *Videomodus* auf Seite 42.

Hinweis: Derzeit unterstützt der Videomodus nur eine Audioquelle, die ununterbrochen wiedergegeben wird, wenn Sie zwischen den Videosignalen wechseln.

### So schließen Sie eine RCA-FBAS-Quelle an

- Stecken Sie ein RCA-Kabel von einer Kamera, einem Videorecorder oder einer Spielekonsole in den Anschluss „Video In“ auf der Rückseite der iCEBOX.
- Stecken Sie die Audiokabel von dem Gerät in den Anschluss „Audio In“ auf der Rückseite der iCEBOX.

## Anschließen der UKW-Antenne

Sie können mit der iCEBOX Ihre bevorzugten UKW-Sender im Modus „FM Radio“ (UKW Radio) hören. Im Lieferumfang Ihres iCEBOX FlipScreen befindet sich eine Dipol-UKW-Antenne sowie ein Adapter.

### So schließen Sie die UKW-Antenne an

1. Überprüfen Sie über die LED-Anzeige auf der Gerätevorderseite, dass der FlipScreen nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist – die Anzeige sollte schwarz sein und nicht leuchten. Die Stromversorgung kann über den roten Kippschalter an der Geräte-Rückseite ausgeschaltet werden.
2. Packen Sie die Antenne aus dem iCEBOX-Karton aus.
3. Verbinden Sie die Antenne mit dem Adapter (siehe Abbildung 1) und schrauben Sie diesen fest auf die Koaxialbuchse für die **UKW-Antenne** (siehe Abbildung 2) auf der Rückseite des FlipScreen.

## Herstellen einer Verbindung mit dem Internet

Die iCEBOX unterstützt drei Internetverbindungsarten über eine PCMCIA-Netzwerkkarte. Je nach verwendetem Kartentyp stehen folgende Verbindungsarten zur Verfügung:

- *Wired (Ethernet) Broadband*. Ihr Breitbanddienst kann über DSL oder Kabelmodem bereitgestellt werden.
- *Wireless (802.11b) Broadband*.
- *Einwahlinternetverbindung*. Für die Einwahlinternetdienste darf keine Installation weiterer Software erforderlich sein.

### Wired Broadband-Verbindung

Im Zubehörkarton Ihrer iCEBOX ist eine PCMCIA-Netzwerkkarte enthalten, die eine Ethernet-Verbindung zu einem DSL- oder Kabelmodem unterstützt. Da die iCEBOX die Windows CE .NET-Plattform verwendet, kann nicht garantiert werden, dass eine andere Netzwerkkarte funktioniert. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine aktuelle Liste der unterstützten Karten zu erhalten.

Die folgenden Anweisungen beruhen auf der Annahme, dass Sie Ihr DSL-/Kabelmodem und Heimnetzwerk bereits installiert und konfiguriert haben. Weitere Einzelheiten zu Internetverbindungen finden Sie im *Installationshandbuch*.

#### **So stellen Sie eine Wired Broadband-Verbindung (über ein DSL- oder Kabelmodem) her**

1. Legen Sie die Netzwerkkarte in den PCMCIA-Steckplatz auf der Rückseite der iCEBOX (Abb. 4) ein.
2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel Ihres Heimnetzwerkes in die Ethernet-Buchse auf Ihrer PCMCIA-Karte.
  - In den meisten Fällen sind keine weiteren Verbindungseinstellungen erforderlich. Wenn beim ersten Wechsel in den Internetmodus keine Verbindung hergestellt wird, erhalten Sie unter *Konfigurieren einer Wired Broadband-Verbindung* auf Seite 33 weitere Informationen.

### Wireless Broadband-Verbindung

Es gibt zwei Möglichkeiten, die iCEBOX an Ihr drahtloses Netzwerk anzuschließen:

- über eine zugelassene drahtlose PCMCIA-Netzwerkkarte oder
- über eine drahtlose Brücke (wireless bridge), die an die Ethernet-PCMCIA-Karte angeschlossen ist.

Da die iCEBOX die Windows CE .NET-Plattform verwendet, kann nicht garantiert werden, dass alle drahtlosen Netzwerkkarten funktionieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine aktuelle Liste der unterstützten drahtlosen PCMCIA-Netzwerkkarten zu erhalten.



**So schließen Sie eine drahtlose PCMCIA-Karte an**

1. Legen Sie eine drahtlose Netzwerkkarte in den PCMCIA-Steckplatz auf der Rückseite der iCEBOX (Abb. 4) ein.
  - Beim ersten Wechsel in den Internetmodus werden Sie aufgefordert, alle für das drahtlose Netzwerk erforderlichen Konfigurationseinstellungen anzugeben. *Konfigurieren einer Wireless-Verbindung* auf Seite 33

**So stellen Sie eine Verbindung über eine drahtlose Brücke her**

1. Legen Sie die mitgelieferte Netzwerkkarte in den PCMCIA-Steckplatz auf der Rückseite der iCEBOX (Abb. 4) ein.
2. Schließen Sie die drahtlose Brücke an Ihren PC an und konfigurieren Sie sie anhand der Anweisungen des Brückenherstellers.
3. Wenn die drahtlose Brücke ordnungsgemäß für Ihr drahtloses Netzwerk konfiguriert ist, trennen Sie die Verbindung zu Ihrem PC.
4. Stecken Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels in die Brücke und das andere Ende in die Ethernet-Buchse auf Ihrer PCMCIA-Karte.
  - In den meisten Fällen sind keine weiteren Verbindungseinstellungen erforderlich. Wenn beim ersten Wechsel in den Internetmodus keine Verbindung hergestellt wird, erhalten Sie unter *Konfigurieren einer Wired Broadband-Verbindung* auf Seite 33 weitere Informationen.

## Einwahlverbindung

Um eine Einwahlverbindung zu einem Internetprovider herzustellen, benötigen Sie eine PCMCIA-Modemkarte, die mit einer RJ-11-Telefonbuchse ausgestattet ist.

Hinweis: Derzeit unterstützt die iCEBOX keine Internet Service Provider (ISPs), für deren Dienste weitere Software heruntergeladen oder installiert werden muss. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs war AOL ein ISP, der auf Grund der Downloadvoraussetzungen mit der iCEBOX nicht funktioniert hat. AOL-Mail kann allerdings weiterhin über den Internetbrowser von iCEBOX abgerufen werden.

**So stellen Sie eine Einwahlverbindung her**

1. Legen Sie eine Modemkarte in den PCMCIA-Steckplatz auf der Rückseite der iCEBOX ein.
2. Stecken Sie das analoge Telefonkabel in die RJ-11-Buchse auf der Modemkarte.
  - Es sind weitere Konfigurationseinstellungen erforderlich. Siehe *Konfigurieren einer Einwahlverbindung* auf Seite 35.




---

Vorsicht: Verbinden Sie die iCEBOX nicht mit einer digitalen Telefonleitung. Die iCEBOX kann dadurch schwer beschädigt werden.

---

## Digitale oder analoge Telefonleitung

Zwei Telefonleitungsarten sind weit verbreitet: digitale und analoge. Die meisten Haushalte sind mit analogen Telefonleitungen ausgestattet. Digitale Leitungen sind für gewöhnlich an Geschäfts- oder Industriestandorten zu finden. In neueren Häusern, Wohnungen und Wohnanlagen werden in der Regel digitale Hochgeschwindigkeits-Telefonleitungen verlegt.

Alle Modems, einschließlich das einer PCMCIA-Netzwerkkarte, benötigen eine analoge Telefonleitung. Das Anschließen eines Modems an eine digitale Telefonleitung fügt dem Modem dauerhaften Schaden zu.

Um festzustellen, über welchen Leitungstyp Sie verfügen, sehen Sie sich die Telefonstecker an. Analoge Telefonendstecker verfügen über zwei oder vier Kupferkabel. Digitale Telefonendstecker haben sechs oder acht Kupferkabel. Wenn Sie Ihren Telefonleitungstyp nicht **sicher** bestimmen können, wenden Sie sich an Ihren Telefondienstanbieter.

## Wenn Sie über eine digitale Telefonleitung verfügen

In Geschäftshäusern, Appartementshäusern und in Wohnanlagen werden digitale Telefonleitungen von Telefonschaltkästen oder Nebenstellenanlagen aus verlegt, die sich im Gebäude befinden. Diese Telefonschaltkästen unterstützen auch analoge Telefonleitungen. Ihre Telefongesellschaft kann möglicherweise dafür sorgen, dass eine analoge Telefonleitung über den Schaltkasten vor Ort zu Ihrem Standort verlegt wird.

Wenn Sie in einem Haus leben, in dem digitale Leitungen verlegt wurden, können Sie Ihre Telefongesellschaft veranlassen, eine analoge Leitung zu Ihnen zu verlegen. Darüber hinaus bieten zahlreiche Hersteller von digitalen Telefonen preiswerte Adapter an, die auf eine digitale Leitung aufgesteckt werden und diese in eine analoge Leitung konvertieren. Diese Adapter arbeiten am besten bei niedrigeren Übertragungsraten.

## Anschließen von anderen Geräten

### Drucker

Sie können Webseiten mit einem kompatiblen Drucker drucken. Schließen Sie einen Drucker an einen der USB-Ports unten an Ihrer iCEBOX an (Abb. 4).

Weitere Informationen zur Verwendung von Druckern mit Ihrer iCEBOX erhalten Sie unter [support.iceboxllc.com](http://support.iceboxllc.com).

### Externe Lautsprecher

Sie können Ton über eine Stereoanlage oder ein anderes Audioverstärkungssystem wiedergeben. Schließen Sie Ihr System an die **Audio Out**-Anschlüsse auf der Geräterückseite an (Abb. 4). Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Audiosystems.

## Anschließen an das Stromnetz

Die iCEBOX wird an einem Stromnetz mit 230–240 V, 50 Hz AC betrieben. Das entsprechende Netzkabel wird mit Ihrer iCEBOX geliefert.

### **So stellen Sie eine Verbindung mit dem Stromnetz her**

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Geräterückseite ausgeschaltet ist („O“ ist gedrückt).
2. Stecken Sie das mitgelieferte Stromkabel in den Anschluss „AC“ auf der Rückseite der iCEBOX.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose (230-240 V AC).
4. Bringen Sie diesen Schalter in die Position „Ein“ („I“ ist gedrückt). Die LED-Anzeige auf der Gerätevorderseite leuchtet rot.



# icebox flipscreen

## Verwenden der Bedienelemente der iCEBOX

Bevor Sie den iCEBOX FlipScreen zum ersten Mal einschalten, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Wenn Sie die iCEBOX zum ersten Mal einschalten, befindet sie sich im TV-Modus. Informationen zum Programmieren der Fernsender finden Sie unter *TV-Modus* auf Seite 27.

### Gerätevorderseite

Auf der Gerätevorderseite des FlipScreen befinden sich Bedienelemente und Anzeigen, die hervorragend in das Design integriert wurden.

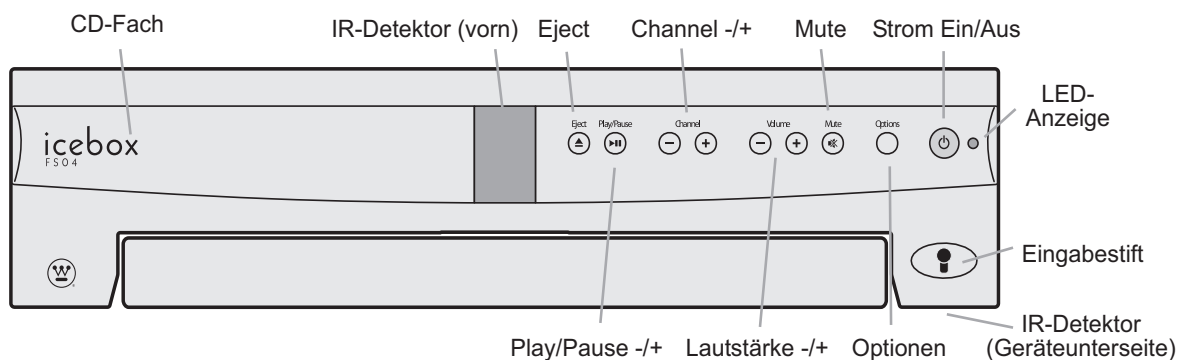


ABBILDUNG 5. Vorderseite des iCEBOX FlipScreen

### Die Tasten auf der Gerätevorderseite haben die folgenden Funktionen:



**Eject (Auswerfen)** Öffnet das CD-Fach. Drücken Sie diese Taste erneut, um es zu schließen.



**Play/Pause** Startet, unterbricht oder setzt die CD-Wiedergabe fort.



**Channel -/+ (Sender -/+)** Drücken Sie -, um zu dem nächst niedrigeren Sender zu wechseln. Drücken Sie +, um zu dem nächst höheren Sender zu wechseln.



**Volume -/+ (Lautstärke -/+)** Drücken Sie - oder +, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.



**Mute (Stumm)** Deaktiviert den Ton des FlipScreen. Um den Ton wieder zu aktivieren, müssen Sie die Taste erneut drücken oder auf **Volume -/+** drücken.

Options

**Options (Optionen)** Zeigt Bildschirmmenüs für den aktuellen Modus an.



**Ein/Aus** Schaltet die iCEBOX ein. Beim erneuten Drücken wird die iCEBOX in den Standby-Modus versetzt.

## LED-Anzeigen

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite der iCEBOX gibt Auskunft über den aktuellen Status Ihrer iCEBOX.

| LED-Anzeige | Status der iCEBOX   |
|-------------|---|
| Dunkel      | Ausgeschaltet am Hauptschalter auf der Geräterückseite.   |
| Rot         | Im Standby-Modus Das Gerät fällt in den Standby-Modus, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, die iCEBOX jedoch über die Fernbedienung, Tastatur oder die Tasten <b>Ein/Aus</b> auf der Gerätevorderseite ausgeschaltet wurde. |
| Blinken     | Gerät wird eingeschaltet oder zurückgesetzt.  |
| Grün        | Eingeschaltet   |

## Fernbedienung und Tastatur

Fernbedienung und Tastatur haben dieselben Bedienelemente und Funktionsweisen. Abbildung 6 zeigt die Anordnung der Fernbedienungstasten. Falls nicht auf besondere Unterschiede hingewiesen wird, ist das Aussehen der Tastatur ähnlich dem der Fernbedienung.

Die Tasten auf Fernbedienung und Tastatur sind in Bereiche unterteilt und farbkodiert. In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, welche Farben mit den verschiedenen Modi verknüpft sind.

| Modus           | Farbe der Tasten |
|-----------------|------------------|
| TV-Modus        | Lila             |
| Internetmodus   | Orange           |
| DVD- & CD-Modus | Grün             |



ABBILDUNG 6. Die iCEBOX-Fernbedienung

## Die Modus-Tasten und die Ein-/Aus-Taste

Die Modus-Tasten und die Ein/Aus-Taste (Abb. 7) befinden sich oben auf Fernbedienung und Tastatur.

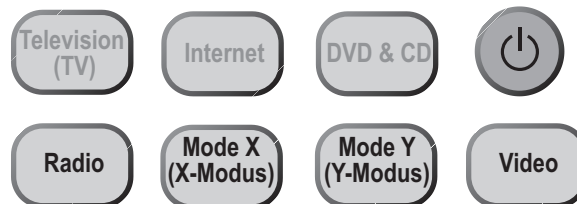


ABBILDUNG 7. Die Modus-Tasten und die Ein-/Aus-Taste

### Mit den Modus-Tasten und der Ein/Aus-Taste sind folgenden Aktionen verknüpft:



**Ein/Aus** Schaltet die iCEBOX ein. Beim erneuten Drücken wird iCEBOX in den Standby-Modus versetzt.  
(Siehe *LED-Anzeigen* auf Seite 16)

#### Television (TV)

**TV-Modus** Versetzt die iCEBOX in den TV-Modus, damit Sie Ihre Lieblingssendungen sehen können.

#### Internet

**Internet-Modus** Versetzt die iCEBOX in den Internet-Modus, damit Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können.

#### DVD & CD

**DVE- & CD-Modus** Versetzt die iCEBOX in den DVE- & CD-Modus, damit Sie DVDs oder CDs wiedergeben können.

#### Radio

**Radiomodus** Versetzt die iCEBOX in den Radiomodus, damit Sie Ihre Lieblingsradio-sendungen hören können.

#### Video

**Videomodus** Versetzt die iCEBOX in den Videomodus, damit Sie andere Räume Ihres Zuhauses überwachen oder ein S-Videosignal empfangen können. Drücken Sie die Taste „Video“ für den Videomodus wiederholt, um zwischen den Signalen „Video A“ und „Video B“ zu wechseln.

#### Mode X (X-Modus) und Mode Y (Y-Modus)

Diese Modi stehen für zukünftige Updates zur Verfügung.



## Die Taste „Options (Optionen)“

Abbildung 8 zeigt die Position der Taste **Options (Optionen)**. Sie können mit der Taste **Options (Optionen)** in allen Modi das Menü mit den Optionen für den jeweils aktuellen Modus anzeigen.

## Die Tasten für den TV-Modus

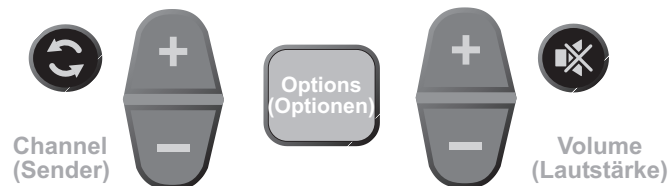


ABBILDUNG 8. Die Tasten für Optionen, Sender und Lautstärke

### Mit der TV-Taste und der Lautstärketaste sind die folgenden Aktionen verknüpft:



**Channel +/- (Sender +/-)** Drücken Sie **+**, um zu dem nächst höheren Sender zu wechseln. Drücken Sie **-**, um zu dem nächst niedrigeren Sender zu wechseln.



**Volume +/- (Lautstärke +/-)** Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.



**Letzter Sender** Drücken Sie diese Taste, um den zuletzt angesehenen Sender aufzurufen.



**Mute (Stumm)** Deaktiviert den Ton der iCEBOX. Um den Ton wieder zu aktivieren, müssen Sie die Taste erneut drücken oder auf **Volume +/-** drücken.

## Die Tasten für den Internetmodus

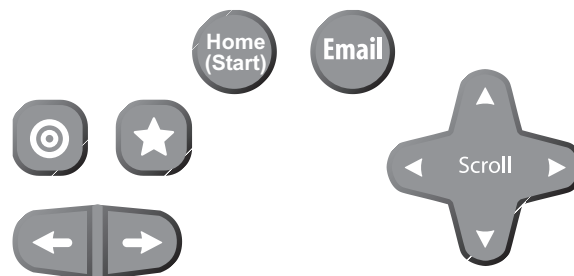


ABBILDUNG 9. Die Tasten für den Internetmodus

### Mit den Tasten für den Internetmodus sind folgenden Aktionen verknüpft:



**Zu Ziel springen** Drücken Sie diese Taste, um die Auswahlanzeige zum Zielbereich und wieder zurückzuschieben.



**Zu Favoriten springen** Drücken Sie diese Taste, um die Liste Ihrer Lieblings-Websites anzuzeigen.



**Zurück** Drücken Sie diese Taste, um die zuvor angesehene Webseite aufzurufen.



**Weiter** Drücken Sie diese Taste, um die nächste Webseite aufzurufen.



**Home (Start)** Drücken Sie diese Taste, um von einer beliebigen Internetseite zu Ihrer Startseite zurückzukehren. Siehe *Konfigurieren der Browser-Einstellungen* auf Seite 35.



**Email (E-Mail)** Drücken Sie diese Taste, um Ihr Internet-E-Mail-Konto aufzurufen. Siehe *Konfigurieren der Browser-Einstellungen* auf Seite 35.



**Bildlauf** Drücken Sie diese Taste, um einen Bildlauf nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts auf dem Bildschirm durchzuführen.

Die Richtungstasten und die Taste **GO (Start)** sind in Abbildung 10 dargestellt.



ABBILDUNG 10. Richtungstasten und die Taste „GO (Start)“

Mit den Richtungstasten um die Taste **GO (Start)** herum können Sie im Internetmodus das farbige Auswahlfeld auf dem Bildschirm bewegen, um einen Link auszuwählen. Um dem Link zu folgen, drücken Sie **GO (Start)**.

Im DVD- & CD-Modus können Sie mit den Richtungstasten durch die DVD-Menüs navigieren. Um einen Menüeintrag auszuwählen, drücken Sie **GO (Start)**.

## Die Tasten für den DVD- & CD-Modus

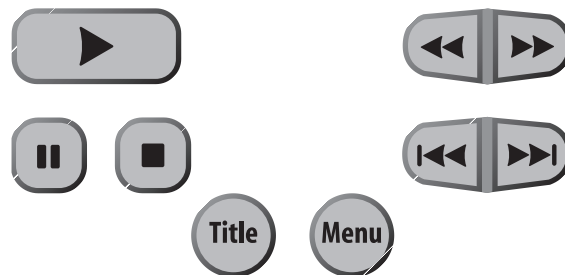














ABBILDUNG 11. Die Tasten für den DVD- & CD-Modus

### Mit den Tasten für den DVD- & CD-Modus sind folgende Aktionen verknüpft:

-  **Play** Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe zu starten oder fortzusetzen.
-  **Pause** Drücken Sie diese Taste, um die DVD oder CD auf ihrem derzeitigen Track anzuhalten. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie .

- 
**Stopp** Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe anzuhalten.
- 
**Rückwärts** Drücken Sie einmal, um die CD rückwärts abzutasten. Drücken Sie mehrmals, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie , um zur Normalgeschwindigkeit zurückzukehren.
- 
**Vorwärts** Drücken Sie einmal, um die CD vorwärts abzutasten. Drücken Sie mehrmals, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie , um zur Normalgeschwindigkeit zurückzukehren.
- 
**Zurück springen** Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Kapitel oder CD-Track zurückzukehren. Wenn Sie sich mitten in einem Kapitel oder Track befinden, springt das Gerät an den Anfang des aktuellen Kapitels bzw. Tracks.
- 
**Vorwärts springen** Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Kapitel oder CD-Track zu wechseln.
- 
**Title (Titel)** Drücken Sie diese Taste, um den Titel auf DVDs (falls verfügbar) anzuzeigen.
- 
**Menu (Menü)** Drücken Sie diese Taste, um das Menü auf DVDs (falls verfügbar) anzuzeigen.

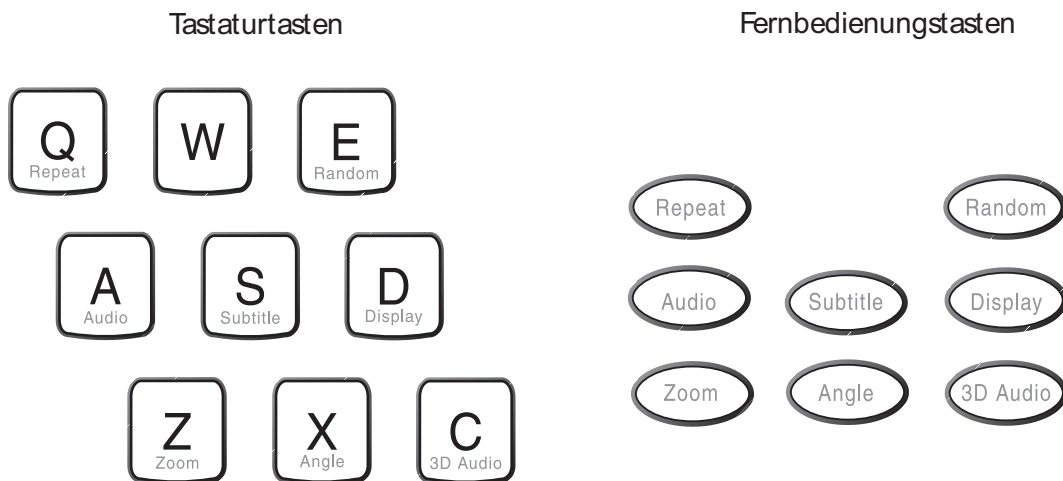


ABBILDUNG 12. Zusätzliche Tasten für den DVD- & CD-Modus

**Mit den zusätzlichen Tasten für den DVD- & CD-Modus sind folgende Aktionen verknüpft:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Repeat<br/>(Wiederholen)</b>    | Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen Wiederholungsmodi wie z. B. Track oder CD zu wechseln.   |
| <b>Random<br/>(Zufallsauswahl)</b> | Drücken Sie diese Taste, um Kapitel oder Tracks in zufällig ausgewählter Reihenfolge wiederzugeben. Drücken Sie diese Taste erneut, um die zufällige Wiedergabe abubrechen.   |
| <b>Audio</b>                       | Drücken Sie diese Taste, um verfügbare Audio-Tracks auf DVDs wie z. B. synchronisierte Sprachen oder Kommentare des Regisseurs ein- und auszuschalten. (Nicht auf allen DVDs verfügbar.)                                    |
| <b>Subtitle<br/>(Untertitel)</b>   | Drücken Sie diese Taste, um auf einer DVD Untertitel anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste erneut, um zwischen den verschiedenen Untertiteln zu wechseln und sie vom Bildschirm zu löschen. (Nicht auf allen DVDs verfügbar.) |
| <b>Display<br/>(Anzeige)</b>       | Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Informationsanzeigen wie z. B. vergangene und restliche Zeit zu wechseln. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um alle Funktionen durchzublätern und sie auszuschalten.               |
| <b>Zoom</b>                        | Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Szenen zu vergrößern. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Zoom abubrechen.   |
| <b>Angle<br/>(Winkel)</b>          | Drücken Sie diese Taste, um Szenen aus verschiedenen Kamerawinkeln anzuzeigen. (Nicht auf allen DVDs verfügbar.)  |
| <b>3D Audio<br/>(3D-Audio)</b>     | Drücken Sie diese Taste, um einen optionalen Audiomodus ein- und auszuschalten, mit dem die Tonqualität bestimmter DVDs und CDs verbessert werden kann.   |

## Anpassen von Bild und Ton

Sie können in jedem beliebigen Modus (siehe *Verwenden der iCEBOX-Modi* auf Seite 27) bestimmte Einstellungen für das Bild und den Ton Ihrer iCEBOX anpassen. Die vorgenommenen Anpassungen sind für alle Modi wirksam.

In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, welche Bildanpassungen in den einzelnen Modi vorgenommen werden können.

| Modus           | Brightness (Helligkeit) | Contrast (Kontrast) | Color (Farbe) (Sättigung) | Tint (Farbintensität) (Farbton) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Television (TV) | ●                       | ●                   | ●                         | ●                               |
| DVD & CD        | ●                       | ●                   | ●                         |                                 |
| Internet        | ●                       |                     |                           |                                 |
| Video           | ●                       | ●                   | ●                         | ●                               |

### So passen Sie das Bild an

1. Drücken Sie bei eingeschalteter iCEBOX die Taste **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie **Adjust Image (Bild anpassen)** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Bildanpassung aus. (In der oben stehenden Tabelle sehen Sie, welche Anpassungen im jeweiligen Modus verfügbar sind.)
4. Bewegen Sie den Schieberegler mit Hilfe der Navigationstasten oder tippen Sie die gewünschte Einstellung mit dem Eingabestift an.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für andere Bildanpassungen.
6. Wählen Sie **OK**.

### So passen Sie den Ton an

1. Drücken Sie bei eingeschalteter iCEBOX die Taste **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie **Adjust Sound (Ton anpassen)** aus.
3. Wählen Sie das Tonattribut aus, das Sie anpassen möchten.
4. Bewegen Sie den Schieberegler mit Hilfe der Navigationstasten oder tippen Sie die gewünschte Einstellung mit dem Eingabestift an.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für andere Tonattribute.
6. Wählen Sie **OK**.

## Eingabestift & Touch-Screen

Wenn Sie sich im Internetmodus befinden, können Sie mit dem Eingabestift Links antippen, Elemente auswählen und Seiten durchscrollen. Verwenden Sie stets den Eingabestift und nicht die Finger, Fingernägel oder andere Hilfsmittel. Der Eingabestift ist speziell gewichtet, um optimale Ergebnisse zu erzielen, er erleichtert die Auswahl von kleineren Links auf Webseiten und mit ihm bleibt der Touch-Screen sauber.

### **So navigieren Sie mit Hilfe des Eingabestifts**

- Tippen Sie einen Link oder eine Schaltfläche an, um die jeweilige Webseite aufzurufen.
- Tippen Sie ein Kontrollkästchen an, um es zu aktivieren.
- Tippen Sie ein Textfeld an, um es zu aktivieren.
- Tippen Sie den Pfeil einer Dropdown-Liste an, um die Optionen anzuzeigen, und tippen Sie anschließend einen Eintrag in der Liste an.
- Ziehen Sie an einer Bildlaufleiste, um die Webseite durchzuscrollen.





# icebox flipscreen

## Verwenden der iCEBOX-Modi

Die iCEBOX ist TV-Gerät, DVD- & CD-Player, Internetbrowser, Videomonitor und UKW-Radio in einem. Die einzelnen „Modi“ werden im Folgenden erklärt.

### TV-Modus

Die iCEBOX ist ein kabelfähiger 125-Kanal-Fernseher. Bevor Sie TV-Sender auf Ihrer iCEBOX ansehen können, müssen Sie die Signalquelle auswählen. Darüber hinaus können Sie die in Ihrer Region verfügbaren TV-Sender programmieren.

### Wählen der TV-Signalquelle

Damit Ihre iCEBOX im TV-Modus ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Signalquelle auswählen, die an die iCEBOX angeschlossen ist.

#### So wählen Sie die TV-Signalquelle aus

1. Wenn Sie sich noch nicht im TV-Modus befinden, drücken Sie **Television**.
2. Drücken Sie **Options (Optionen)**. Das Menü mit den TV-Optionen wird angezeigt.

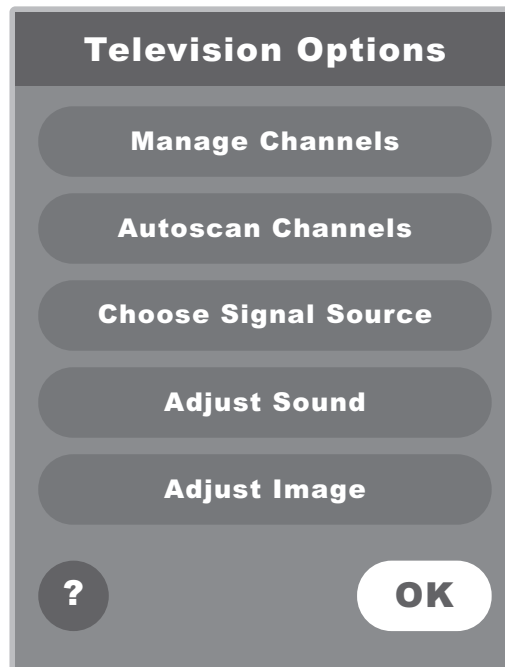


ABBILDUNG 13. Das Menü „Television Options (TV-Optionen)“

3. Wählen Sie aus dem Menü mit den TV-Optionen **Choose Signal Source (Signalquelle wählen)**.
4. Wählen Sie **Cable (Kabel)** oder **Antenna (Antenne)** entsprechend der an Ihre iCEBOX angeschlossenen TV-Signalquelle.
5. Wählen Sie **OK**.

### Satelliten-TV-Dienst

Die iCEBOX unterstützt Dienste für Satellitenfernsehen. Wenn Sie den Satellitendienst verwenden, können Sie die Sender für die iCEBOX jedoch nicht über die Fernbedienung oder die Tastatur wechseln. Verwenden Sie weiterhin die vorhandene Fernbedienung mit der Set-top Box.

Sie empfangen das Satellitensignal weiterhin über den Standard-Koaxialanschluss **TV In** oder der Buchse **S-Video** an der Rückseite der iCEBOX.

#### So empfangen Sie ein Signal über den TV-In-Anschluss

- Um eine Satellitensignalquelle über den TV-In-Koaxialanschluss zu empfangen, wählen Sie bei der Wahl der Signalquelle die Option **Cable (Kabel)** aus.
- Sie können auch alle iCEBOX-Kanäle außer 3 oder 4 (falls benötigt) löschen, damit die Tasten **Channel +/- (Sender +/-)** keine Wirkungen mehr haben.
- Verwenden Sie zum Wechseln der Sender die Fernbedienung mit der Set-top Box.

#### So empfangen Sie ein Signal über den S-Video-Anschluss

- Um ein Satelliten-(oder digitales Kabel-)Signal über die S-Video-Buchsen zu empfangen, wechseln Sie zum Fernsehen in den Videomodus.
- Drücken Sie mehrmals die Taste „Video mode“ (Videomodus), um zwischen dem RCA- und dem S-Videosignal zu wechseln.
- Verwenden Sie zum Wechseln der Sender die Fernbedienung mit der Set-top Box.

## Programmieren der TV-Sender

Mit der Funktion „Autoscan Channels (Sendersuchlauf)“ können Sie die iCEBOX einfach so konfigurieren, dass nur die in Ihrer Gegend verfügbaren TV-Sender angezeigt werden.

#### So führen Sie einen Sendersuchlauf durch

Hinweis: Führen Sie nur dann einen Sendersuchlauf durch, wenn Ihre iCEBOX an eine TV-Signalquelle angeschlossen ist.

1. Wenn Sie sich noch nicht im TV-Modus befinden, drücken Sie **Television**.
2. Drücken Sie **Options (Optionen)**. Das Menü mit den TV-Optionen wird angezeigt (Abb. 13).

3. Wählen Sie **Autoscan Channels (Sendersuchlauf)** aus.
4. Wählen Sie **OK**.  
Die iCEBOX sucht automatisch die in Ihrer Gegend verfügbaren TV-Sender. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss des Suchlaufs wird der erste verfügbare Sender eingeschaltet.

## Wechseln der Sender

Mit einer der folgenden Methoden können Sie die TV-Sender in Ihrer iCEBOX wechseln.

### So wechseln Sie die Sender

- Geben Sie über die Zahlentasten die Nummer des gewünschten Senders ein. Ein paar Sekunden später wird der neue Sender angezeigt.  
–Oder–
- Drücken Sie **Channel –/+ (Sender –/+)**, um zum gewünschten Sender zu wechseln.



Hinweis: Programmieren Sie die Sender, bevor Sie die Tasten **Channel –/+ (Sender –/+)** drücken, um ein Umschalten auf Kanäle zu vermeiden, für die kein Sender programmiert wurde.  
Siehe *Programmieren der TV-Sender* auf Seite 28.

## DVD & CD Mode (DVD- & CD-Modus)

### Wiedergeben von DVD und CDs









Im DVD- & CD-Modus kann die iCEBOX DVDs und Musik-CDs wiedergeben.

#### So geben Sie eine DVD oder CD wieder

1. Drücken Sie  an der Vorderseite der iCEBOX, um das CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach ein.
3. Drücken Sie , um das CD-Fach zu schließen.  
Die CD wird automatisch wiedergegeben. Bei DVDs wird normalerweise ein Menü angezeigt.

### Allgemeine Befehle

In der folgenden Tabelle werden zusätzliche Aufgaben und Befehle aufgelistet.

| Aufgabe  | Vorgehensweise   |
|--|--|
| CD anhalten                                      | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  .  |
| CD auf Pause schalten                            | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  .  |
| CD-Wiedergabe nach Pause fortsetzen              | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  .  |
| In CD vorwärts und rückwärts bewegen             | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  oder  .<br>Drücken Sie die Taste erneut, um die Geschwindigkeit vor- oder rückwärts zu verringern. Drücken Sie  , um die Wiedergabe der CD fortzusetzen. |
| CD automatisch wiederholen                       | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Repeat (Wiederholen)</b> .<br>Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren.   |
| Nächstes oder vorheriges DVD-Kapitel wiedergeben | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  oder  .   |
| DVD-Menü anzeigen                                | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Menu (Menü)</b> .   |

|  |  |
|--|--|
| DVD mit Untertitel ansehen   | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Subtitle (Untertitel)</b> .<br>Drücken Sie die Taste erneut, um die Untertitel auszuschalten.               |
| Winkel auf DVDs mit Unterstützung für verschiedene Kamerawinkel wechseln | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Angle (Winkel)</b> .<br>Drücken Sie diese Taste erneut, um andere Kamerawinkel zu sehen.                    |
| Zoom-Ebene auf DVDs wechseln   | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Zoom</b> .<br>Drücken Sie diese Taste erneut, um andere Zoom-Optionen zu sehen.                             |
| DVD-Audio-Track-Optionen ändern  | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Audio</b> .<br>Drücken Sie diese Taste erneut, um andere Audio-Track-Optionen zu sehen.                     |
| Zu einem bestimmten CD-Track gehen                                       | 1. Geben Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Track-Nummer ein.<br>2. Drücken Sie <b>GO (Start)</b> .   |
| Nächsten oder vorherigen CD-Track wiedergeben                            | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>▶▶</b> oder <b>◀◀</b> .   |
| CD-Tracks mit Zufallsauswahl wiedergeben                                 | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste <b>Random (Zufallsauswahl)</b> .<br>Drücken Sie die Taste erneut, um die Zufallsauswahlfunktion auszuschalten. |

### 3D-Audio

3D-Audio ist eine optionale Audioeinstellung, mit der die Tonqualität bestimmter DVDs und CDs verbessert werden kann.

#### So hören Sie mit 3D-Audio

1. Drücken Sie **3D Audio (3D-Audio)**.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um die 3D-Audiofunktion auszuschalten.

## Internetmodus

Mit dem Internetmodus Ihrer iCEBOX können Sie im Internet surfen. Mit Hilfe der Fernbedienung, der Tastatur und des Touch-Screens können Sie in der Küche Websites durchsuchen, E-Mails lesen und nützliche Informationen nachschlagen. Für einen schnellen Zugriff können Sie eine standardmäßige Startseite und E-Mail-Webseite festlegen.

Möglicherweise müssen Sie zunächst Ihre Internetverbindung konfigurieren. Wenn Ihre iCEBOX von einem Fachmann installiert wurde, ist sie höchstwahrscheinlich bereits für den Internetmodus konfiguriert. Wenn nicht, müssen Sie bei Ihrem Internet Service Provider (ISP) Informationen erfragen, die Sie zur Konfiguration der iCEBOX benötigen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren einer Internetverbindung finden Sie in der iCEBOX-Hilfe. Drücken Sie im Internetmodus **Help (Hilfe)** und wählen Sie *Connecting to the Internet (Verbinden mit dem Internet)*.

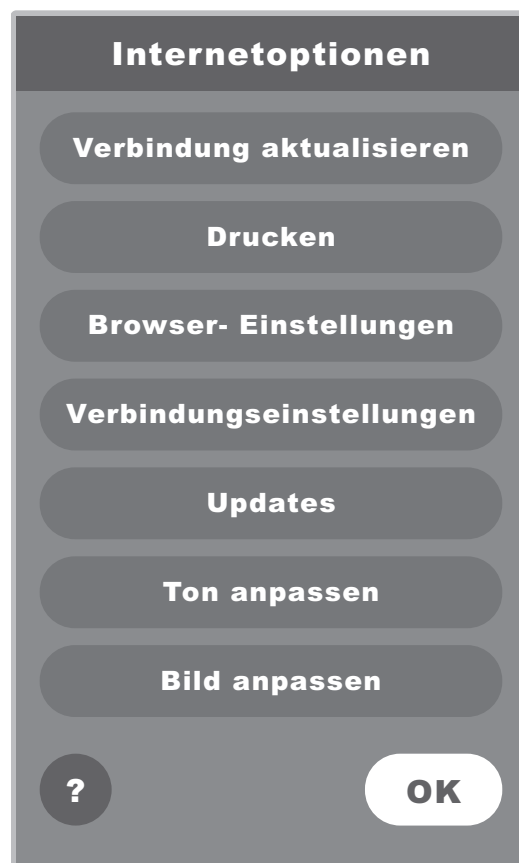


ABBILDUNG 14. Das Menü „Internet Options (Internetoptionen)“

## Konfigurieren der Verbindungseinstellungen

Es gibt drei Möglichkeiten, um eine Internetverbindung für die iCEBOX herzustellen:

- Wired (Ethernet) Broadband
- Wireless (802.11b) Broadband
- Dial-Up (Einwählen)

### Konfigurieren einer Wired Broadband-Verbindung

Wenn Sie die mitgelieferte PCMCIA-Netzwerkkarte für eine Wired (Ethernet) Broadband-Verbindung installiert haben, müssen Sie keine weiteren Konfigurationen vornehmen. Die iCEBOX ist standardmäßig für die Unterstützung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eingerichtet, das für die meisten Haushalte geeignet ist. Wenn Ihr Internet Service Provider (ISP) DHCP unterstützt, sollte die iCEBOX automatisch eine Verbindung herstellen, wenn Sie in den Internetmodus gehen.

Wenn Sie jedoch eine statische IP-Adresse verwenden, werden für die Verbindung zusätzliche Informationen benötigt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem ISP nach der statischen IP-Adresse, Subnet Mask, dem Gateway-Router und DNS-Server.

### So konfigurieren Sie eine Breitbandverbindung

1. Drücken Sie **Internet**, um in den Internetmodus zu wechseln, und drücken Sie **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Connection Settings (Verbindungseinstellungen)**.
3. Wählen Sie die Option **Broadband Settings (Breitbandeinstellungen)** aus.
4. Wählen Sie **Ethernet Type (Ethernet-Typ)**.
  - Aktivieren Sie **Use DHCP (Auto) (DHCP verwenden)**, wenn Ihr ISP Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) unterstützt.
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Use DHCP (Auto) (DHCP verwenden)**, wenn Ihr ISP DHCP nicht unterstützt.
5. Geben Sie gegebenenfalls die statische IP-Adresse, Subnet Mask, den Gateway-Router und die DNS-Server ein.
6. Wählen Sie **OK**.

### Konfigurieren einer Wireless-Verbindung

Wenn Sie eine drahtlose Netzwerkkarte verwenden, müssen Sie beim ersten Aufrufen des Internetmodus die Verbindungseinstellungen konfigurieren. Hierzu gehören möglicherweise ein WEP (Wired Equivalent Privacy)-Schlüssel und andere Sicherheitseinstellungen. Darüber hinaus gehören hierzu möglicherweise auch zusätzliche IP-Informationen, wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden.

### **So konfigurieren Sie eine Wireless-Verbindung**

1. Drücken Sie im Internetmodus **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Connection Settings (Verbindungseinstellungen)**.
3. Wählen Sie die Option **Wireless Settings (Drahtlose Einstellungen)** aus.
4. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus.
5. Wenn für Ihr Netzwerk ein WEP-Schlüssel erforderlich ist, wählen Sie die Option **Security (Sicherheit)** aus und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
  - a. Wählen Sie die entsprechenden Sicherheitsoptionen aus.
  - b. Geben Sie den WEP-Schlüssel aus.
  - c. Wählen Sie **OK**.
6. Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden, wählen Sie die Option **IP** aus und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
  - a. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Use DHCP (Auto) (DHCP verwenden, [Automatisch])**.
  - b. Geben Sie IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway-Router und DNS-Server ein.
  - c. Wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie die Option **Connect (Verbinden)**.
  - Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird das Dialogfeld mit den Optionen geschlossen.
  - Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt wurde, bleibt das Dialogfeld mit den Optionen geöffnet, damit Sie das Problem beheben können.

Einige Netzwerke sind so eingerichtet, dass nur bestimmte Geräte eine Verbindung basierend auf der MAC (Media Access Control)-Adresse des Geräts herstellen können. Sie können die MAC (Media Access Control)-Adresse (auch physische Adresse genannt) Ihrer drahtlosen Karte schnell ermitteln.

### **So finden Sie die MAC-Adresse einer Karte**

1. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Connection Settings (Verbindungseinstellungen)**.
2. Wählen Sie die Option **Wireless Settings (Drahtlose Einstellungen)** aus.
3. Wählen Sie die Option **IP** aus.

Die MAC-Adresse der drahtlosen Karte wird angezeigt. Notieren Sie die Adresse, damit Sie sie bei der Konfiguration Ihres Routers für die iCEBOX eingeben können.



## Konfigurieren einer Einwahlverbindung

Wenn Sie eine Modemkarte eingelegt haben, können Sie die zum Einwählen bei Ihrem ISP benötigten Informationen eingeben und sich anmelden.

Hinweis: Derzeit unterstützt die iCEBOX keine Internet Service Provider (ISPs), für deren Dienste weitere Software heruntergeladen oder installiert werden muss. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs war AOL ein ISP, der auf Grund der Downloadvoraussetzungen mit der iCEBOX nicht funktioniert hat. AOL-Mail kann allerdings weiterhin über den Internetbrowser von iCEBOX abgerufen werden.

### So konfigurieren Sie eine Einwahlverbindung

1. Drücken Sie im Internetmodus **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Connection Settings (Verbindungseinstellungen)**.
3. Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder **User Name (Benutzername)**, **Password (Kennwort)**, **Dialing Prefix (Vorwahl)** (falls erforderlich) und **ISP Phone # (Einwahlnummer für Internet Service Provider)** ein.
4. Wählen Sie, ob Sie einen **Wählton** hören möchten.
5. Geben Sie eine Zeitbegrenzung für **Verbindung trennen** ein.
6. Wählen Sie **OK**.

### Eingeben von Proxy-Einstellungen

In seltenen Fällen wird möglicherweise ein Proxyserver verwendet. Proxyserver sind für gewöhnlich in Büros zu finden. Wenn Sie wissen, dass Sie einen Proxyserver verwenden, müssen Sie die Proxy-Einstellungen eingeben.

### So konfigurieren Sie Proxy-Einstellungen

1. Drücken Sie im Internetmodus **Options (Optionen)**.
2. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Connection Settings (Verbindungseinstellungen)**.
3. Wählen Sie die Option **Proxy Settings (Proxy-Einstellungen)**.
4. Wählen Sie **Ethernet Type (Ethernet-Typ)**.

## Konfigurieren der Browser-Einstellungen

Browser-Einstellungen werden am besten konfiguriert, bevor Sie zum ersten Mal den Internetmodus aufrufen, damit Sie die E-Mail- und Start-Tasten auf der Tastatur oder der Fernbedienung verwenden können.

Sie können wählen, welche Webseite Ihre Startseite sein soll. Sie können außerdem einen Internet-E-Mail-Dienst (wie z. B. AOL Anywhere® oder MSN Hotmail®) als Ihre Standard-E-Mail-Seite auswählen.

Sie können auch die Systemzeit einstellen und eine gewünschte Schriftgröße wählen.

### So konfigurieren Sie die Browser-Einstellungen

1. Drücken Sie **Internet**, um in den Internetmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie **Options (Optionen)**.
3. Wählen Sie aus dem Menü mit den Internetoptionen den Eintrag **Browser Settings (Browser-Einstellungen)**.
4. Wählen Sie die gewünschte **Schriftgröße** aus.
5. Wählen Sie das Feld **URL der Startseite** aus.
6. Geben Sie die Adresse der Webseite ein, die Ihre Startseite sein soll.  
Beispiel: `www.yahoo.com`
7. Wählen Sie das Feld **Email URL (E-Mail-URL)** aus.
8. Geben Sie die Adresse der Webseite mit Ihrem E-Mail-Dienst ein.  
Beispiel: `www.hotmail.com`
9. Geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an.
10. Wählen Sie **OK**.

### Surfen im Internet

Nachdem Sie Ihre iCEBOX für das Internet konfiguriert haben, können Sie im Internet surfen.

### Das Auswahlfeld

Anders als ein Desktop- oder Laptop-Computer besitzt die iCEBOX keinen Cursor. Statt dessen zeigt ein farbiger Umriss oder eine Markierung (auch Auswahlfeld genannt) das aktive Element auf dem Bildschirm an. Schaltflächen, Links zu anderen Seiten, Felder in Formularen oder andere interaktive Elemente auf Webseiten werden ausgewählt, wenn sie markiert werden.

Wenn Sie ein Element auf einer Webseite, wie z. B. einen Link, auswählen, kann es durch Drücken von **GO (Start)** aktiviert werden. Wenn ein Formularfeld ausgewählt ist, können Sie Text in das Feld eingeben.

### Verwenden des Eingabestifts

Im Internetmodus können Sie mit dem Eingabestift Links antippen, Elemente auswählen und Seiten durchscrollen.



---

Vorsicht: Berühren Sie den Bildschirm Ihrer iCEBOX ausschließlich mit dem mitgelieferten Eingabestift. Jede Berührung mit einem anderen Objekt könnte dauerhafte Kratzspuren auf dem Touch-Screen hinterlassen.

---


## Verwenden der Fernbedienung oder der Tastatur

Sie können das Auswahlfeld entweder mit der Fernbedienung oder mit der Tastatur auf dem Bildschirm bewegen. Drücken Sie die Navigationstasten (Abb. 15), die die Taste **GO (Start)** umgeben, um das Auswahlfeld in die entsprechende Richtung zu verschieben.



ABBILDUNG 15. Navigationstasten

### So gehen Sie zu einer bestimmten Website



1. Tippen Sie in der Browser-Symboleiste mit dem Eingabestift das Feld **Web Target** an.  
– Oder –  
Drücken Sie  auf der Tastatur oder der Fernbedienung.
2. Geben Sie die Adresse der Website ein.  
Die Zeichen „http://“ müssen Sie nicht eingeben. **Beispiel:** Um zur Website <http://www.iceboxeurope.com> zu gelangen, müssen Sie nur Folgendes eingeben: [www.iceboxeurope.com](http://www.iceboxeurope.com)
3. Wählen Sie **GO (Start)** oder drücken Sie **Enter (Eingabe)**.

Hinweis: Durch wiederholtes Drücken von  wechselt der Fokus zwischen dem Web Target-Feld und der Webseite.



### Speichern von Favoriten

Sie können Websites, die Sie häufig besuchen möchten, in eine Favoritenliste speichern.



#### So speichern Sie eine Webseite in Ihre Favoritenliste

1. Tippen Sie mit dem Eingabestift das Symbol  auf dem Touch-Screen an.  
– Oder –  
Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder der Tastatur.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)** neben „Add current page to my favorites list (Aktuelle Seite zu Favoriten hinzufügen)“. Die Webseite wird der Favoritenliste hinzugefügt.

### **So ändern oder benennen Sie eine Webseite in Ihre Favoritenliste um**












1. Tippen Sie mit dem Eingabestift das Symbol  auf dem Touch-Screen an.  
– **Oder** –  
Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder der Tastatur.
2. Wählen Sie den Favoriten aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie die Option **Edit (Bearbeiten)**.
4. Geben Sie den neuen Namen oder den URL ein.
5. Wählen Sie **OK**.

### **So löschen Sie eine Webseite aus Ihrer Favoritenliste**

1. Tippen Sie mit dem Eingabestift das Symbol  auf dem Touch-Screen an.  
– **Oder** –  
Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder der Tastatur.
2. Wählen Sie den Favoriten aus, den Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie die Option **Delete (Löschen)**.
4. Wählen Sie **OK**.

## Andere Befehle im Internetmodus

In der folgenden Tabelle werden zusätzliche Aufgaben und Befehle aufgelistet.

| Aufgabe   | Vorgehensweise  |
|---|---|
| Einwahlverbindung ins Internet trennen  | 1. Drücken Sie <b>Options (Optionen)</b> .<br>2. Wählen Sie <b>Verbindung trennen</b> .   |
| Zur vorherigen Webseite zurückgehen   | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  (Abb. 9).<br>– <b>Oder</b> –<br>Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an. |
| Zur nächsten Webseite gehen (nachdem Sie zu einer vorherigen Seite zurückgegangen sind) | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur die Taste  (Abb. 9).<br>– <b>Oder</b> –<br>Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an. |
| Zu Ihrer Startseite gehen   | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur <b>Home</b> (Abb. 9).<br>– <b>Oder</b> –<br>Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.   |
| Zu Ihrer E-Mail-Seite gehen   | Drücken Sie auf der Fernbedienung oder der Tastatur <b>Email</b> (Abb. 9).<br>– <b>Oder</b> –<br>Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.  |
| Ladevorgang einer Webseite anhalten   | Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.   |
| Eine Webseite aktualisieren   | Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.   |
| Eine Webseite durchscrollen   | Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder Tastatur in die Richtung, in die Sie die Seite durchscrollen möchten.  |
| Ein neues Fenster öffnen  | Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.<br>– <b>Oder</b> –<br>Drücken Sie <b>STRG+ N</b> auf der Tastatur.  |
| Das aktuelle Fenster schließen  | Tippen Sie  auf dem Touch-Screen an.<br>– <b>Oder</b> –<br>Drücken Sie <b>STRG+ E</b> auf der Tastatur.  |

## Radiomodus

Mit der iCEBOX können Sie Ihre Lieblingsradiosendungen hören. Die iCEBOX kann entweder über die mitgelieferte UKW-Antenne oder über Ihren Kabeldienst (sofern angeboten) Radiosignale empfangen.

Wenn Sie Ihre lokalen Radiosender hören möchten, empfehlen wir die Verwendung der UKW-Antenne.

### **So schalten Sie in den UKW-Radiomodus**

- Drücken Sie **Radio** auf der Fernbedienung oder der Tastatur.

## Suchen nach Radiosendern

Das Suchen von Radiosendern funktioniert bei der iCEBOX praktisch wie bei Ihrem Autoradio oder Ihrem Radio zu Hause. Drücken Sie die Tune-Tasten, um das Empfangsspektrum nach oben oder unten nach Sendern zu durchsuchen.

Um bei Sendern mit starkem Signal anzuhalten, verwenden Sie die Schaltfläche „Seek (Suchen)“ auf dem Bildschirm oder die Tasten „Channel +/- (Sender +/-)“ auf der Tastatur oder der Fernbedienung.

### **So wählen Sie einen gespeicherten Sender**

- Tippen Sie seinen Namen auf dem Touch-Screen an.  
– **Oder** –
- Markieren Sie den Sender mit Hilfe der Navigationstasten auf der Tastatur oder der Fernbedienung und drücken Sie anschließend **GO (Start)**.  
– **Oder** –
- Geben Sie auf der Tastatur oder der Fernbedienung die Sendernummer ein.

Hinweis: Gespeicherte Sender werden in der Reihenfolge Ihrer Senderfrequenz aufgelistet.

## Verwalten von Radiosendern

Die meisten Menschen hören regelmäßig eine bestimmte Auswahl an Radiosendern. Damit Sie Ihre Lieblingssender nicht jedes Mal suchen müssen, können Sie bis zu 21 Sender speichern.

Sie können gespeicherten Sendern einen beliebigen Namen geben (standardmäßig ist die Senderfrequenz angegeben). Wenn Sie UKW-Sender über Kabel-TV empfangen, stimmen die Senderfrequenzen möglicherweise nicht. In diesem Fall können Sie durch das Benennen gespeicherter Sender Verwechslungen vermeiden.

### **So speichern Sie einen Lieblingssender**

1. Drücken Sie **Radio**, um in den UKW-Radiomodus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Tasten **Tune (Abstimmung)** oder **Seek (Suchen)**, um Ihren Lieblingssender zu suchen.
3. Wählen Sie **Save Station (Sender speichern)**.  
Der Sender wird im Radio als gespeicherter Sender angezeigt.

### **So benennen Sie einen gespeicherten Sender**

1. Aktivieren Sie den Radiomodus der iCEBOX und wählen Sie **Manage Stations (Radiosender verwalten)**.
2. Wählen Sie in der Liste **Saved Stations (Gespeicherte Sender)** den Sender aus, den Sie benennen möchten.
3. Wählen Sie das Feld **Station Name (Sendername)** aus.
4. Geben Sie einen (bis zu 25 Zeichen langen) Namen für den ausgewählten Sender ein.
5. Wählen Sie die Option **Apply (Übernehmen)**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um weitere Sender zu benennen.
7. Wählen Sie **OK**.  
Die neuen Sendernamen werden in Ihrer Liste mit den gespeicherten Sendern angezeigt.

### **So entfernen Sie Sender**

1. Aktivieren Sie den Radiomodus der iCEBOX und wählen Sie **Manage Stations (Radiosender verwalten)**.
2. Wählen Sie in der Liste **Favorite Stations (Lieblingssender)** den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie **<<**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3, um weitere Sender zu entfernen.
5. Wählen Sie **OK**.  
Die entfernten Sender werden nicht mehr in Ihrer Liste mit den gespeicherten Sendern auf dem UKW-Radio angezeigt.

## Videomodus

Die iCEBOX kann an eine Videokamera angeschlossen werden, mit der Sie einen anderen Teil des Hauses überwachen können. Sie können beispielsweise beobachten, was sich im Kinderzimmer abspielt, oder sehen, wer vor der Haustür steht.

Mit dem Videomodus haben Sie außerdem die Möglichkeit, Videokassetten über einen Videorecorder anzusehen oder Videospiele in einem Spielesystem zu spielen.

Darüber hinaus können Sie die Vorteile der höheren Qualität von Satelliten- oder Digitalkabelverbindungen über den S-Video-Anschluss nutzen, die ebenfalls im Videomodus angezeigt werden können.

Hinweis: Wenn Sie die Satelliten- oder digitalen Kabelsignale mit Hilfe von S-Video an die iCEBOX senden, können die Kanäle im Videomodus nicht über die iCEBOX-Fernbedienung oder-Tastatur gewechselt werden. Verwenden Sie weiterhin die vorhandene Fernbedienung mit der Set-top Box.

Wenn Sie sowohl ein S-Video- als auch ein RCA-Signal angeschlossen haben, sind beide vom Videomodus aus zugänglich. RCA wird als Video A, S-Video als Video B angezeigt.

### **So zeigen Sie Videoquellen an**

1. Drücken Sie die Taste für den Modus **Video**.  
Das RCA-Signal wird angezeigt (falls vorhanden).
2. Drücken Sie erneut die Taste für den Modus **Video**.  
Das S-Video-Signal wird angezeigt (falls vorhanden).

Hinweis: Derzeit unterstützt der Videomodus nur eine Audioquelle, die ununterbrochen wiedergegeben wird, wenn Sie zwischen den Videosignalen wechseln.



# icebox flipscreen

## Pflegen Ihrer iCEBOX

Reinigen der  
iCEBOX



---

**Achtung:** Stromschlaggefahr! Bauen Sie das iCEBOX-Gerät, die Fernbedienung oder die Tastatur nicht auseinander. Die einzigen vom Benutzer zu wartenden Teile der Fernbedienung und der Tastatur sind die Batterien. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten und es können gefährliche Spannungen auftreten. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Ihrer Garantiekarte.

---

### **So reinigen Sie die iCEBOX**

1. Trennen Sie die iCEBOX von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie das Äußere der iCEBOX mit einem leicht angefeuchteten, flusenfreien Tuch.
3. Reinigen Sie den LCD-Monitor vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten, flusenfreien Tuch.
4. Wischen Sie die Fernbedienung und die Tastatur mit einem weichen Schwamm und einem milden Reinigungs- oder Spülmittel ab und spülen Sie sie unter dem Wasserhahn in der Spüle ab.



---

**Vorsicht:** Reinigen Sie die Fernbedienung oder die Tastatur nicht in der Spülmaschine. Dadurch könnte die Fernbedienung oder die Tastatur beschädigt werden.

---

## Hilfe

Wenn sich während der Verwendung der iCEBOX Fragen ergeben, suchen Sie in der integrierten Hilfe nach Antworten. Diese umfassende Hilfe enthält Informationen, mit denen Sie die meisten Probleme lösen können.

Hinweis: Ohne Internetverbindung stehen in der Hilfe nur begrenzt Informationen zu Verfügung. Um auf alle verfügbaren Informationen zugreifen zu können, müssen Sie Ihre iCEBOX für den Zugriff auf das Internet konfigurieren und über eine Internetverbindung verfügen. Siehe *Internetmodus* auf Seite 32.

### So rufen Sie die Hilfe auf

- Drücken Sie **Help (Hilfe)** auf der Tastatur.

– Oder –

- Wählen Sie in jedem beliebigen Menü die Option **Help (Hilfe)**.

Wenn Sie Ihr Problem nicht über **Help (Hilfe)** lösen können, wenden Sie sich an den iCEBOX-Kundenservice. Der Icebox-Kundenservice steht Ihnen während der normalen Arbeitszeiten zur Verfügung.


### So erhalten Sie Hilfe vom iCEBOX-Kundenservice

1. Legen Sie bei Ihrem Anruf folgende Informationen und Gegenstände bereit:
  - Die Seriennummer Ihrer iCEBOX
  - Das Kaufdatum Ihres Geräts
  - Stift und Papier
2. Rufen Sie die Nummer 0800 999 88 999 an.

Sie können auch eine E-Mail an [customercare@iceboxeurope.com](mailto:customercare@iceboxeurope.com) senden. Geben Sie die Seriennummer Ihrer iCEBOX, das Kaufdatum, eine genaue Beschreibung des Problems und Ihre Telefonnummer an, wenn Sie angerufen werden möchten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Fehlerbehebung* auf Seite 45 und *FAQs* auf Seite 46.

## Fehlerbehebung

| Problem  | Mögliche Ursachen/Lösungen   |
|--|--|
| Der Monitor und die LED-Anzeige sind leer.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Netzkabel ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Die Ein-/Aus-Taste auf der Rückseite ist ausgeschaltet.</li> <li>• Die Steckdose ist defekt.</li> </ul>   |
| Beim Versuch, eine Internetverbindung herzustellen, ist kein Wählton hörbar.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Telefonkabel ist nicht fest in den Anschluss <b>Phone In</b> an der Geräterückseite eingesteckt.</li> <li>• Die Telefonleitung bietet keinen Wählton. Schließen Sie testweise ein anderes Telefon an die Leitung an. Wenn kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihre örtliche Telefongesellschaft.</li> </ul>   |
| Das CD-Fach öffnet sich auf Drücken von  nicht. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist nicht eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet nicht grün.</li> <li>• Versuchen Sie, das Gerät an der Vorderseite aus- und wieder einzuschalten.</li> <li>• Die CD ist nicht richtig in das CD-Fach eingelegt. Bitten Sie den Kundenservice, Ihnen beim manuellen Öffnen des CD-Fachs zu helfen. Versuchen Sie nicht, das CD-Fach mit Gewalt zu öffnen, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.</li> </ul> |
| ∅ Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die ausgewählte Funktion wird von der eingelegten CD nicht unterstützt.</li> </ul>  |
| Die CD wird automatisch ausgeworfen oder nicht wiedergegeben.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die CD ist beschädigt oder verschmutzt.</li> <li>• Die CD wurde nicht richtig (mit der Beschriftung nach oben) in das CD-Fach eingelegt.</li> <li>• Das Format der CD ist nicht kompatibel (wie z. B. Software-CDs von AOL® oder Earthlink®).</li> </ul>  |
| Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Infrarotsignal der Fernbedienung erreicht die IR-Erkennung nicht (siehe Abb. 6). Gehen Sie ein paar Schritte weg vom Gerät.</li> <li>• Die Batterien in der Fernbedienung müssen ausgetauscht werden.</li> </ul>  |
| Das Gerät reagiert nicht auf Tastatureingaben.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Infrarotsignal der Tastatur oder Fernbedienung erreicht die IR-Erkennung nicht (siehe Abb. 6). Platzieren Sie die Tastatur auf dem Tisch direkt vor dem Gerät oder gehen Sie ein paar Schritte zurück.</li> <li>• Die Batterien in der Tastatur müssen ausgetauscht werden.</li> </ul>  |
| Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung, Tastatur oder den Eingabestift.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät reagiert nicht mehr. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter an der Geräterückseite aus und ziehen Sie den Netzstecker. Schließen Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.</li> </ul>  |

Hinweis: Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der iCEBOX-Hilfe.

## FAQs

Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) zur iCEBOX.

Hinweis: Weitere FAQs finden Sie in der iCEBOX-Hilfe.

### Allgemeine Fragen

**F: Ist der iCEBOX FlipScreen ein Computer?**

**A:** Nein. Obwohl das Produkt leistungsstarke Funktionen besitzt, ist es nicht wie ein Computer konzipiert. Es besitzt keine Festplatte und kann keine für PCs geeigneten CD-ROMs lesen oder wiedergeben. Die aktuelle Produktversion bietet keine Unterstützung für Dateiübertragung, Dateifreigabe, Druckerfreigabe und andere LAN/WAN-Funktionen. Eventuell werden künftig Aktualisierungen erhältlich sein, die diese Funktionen ermöglichen.

**F: Welches Betriebssystem verwendet die iCEBOX?**

**A:** Die iCEBOX verwendet das Betriebssystem Microsoft® Windows® CE .NET .

**F: Über wie viel Arbeitsspeicher verfügt die iCEBOX?**

**A:** Der FlipScreen besitzt 128 MB SDRAM.

**F: Kann ich den Arbeitsspeicher der iCEBOX erweitern?**

**A:** Nein, der Arbeitsspeicher der iCEBOX ist nicht erweiterbar. Die derzeit in der iCEBOX installierte RAM-Kapazität ist jedoch zur Durchführung aller zur Verfügung stehenden Funktionen mehr als ausreichend.

**F: Kann man von der iCEBOX aus drucken?**

**A:** Die Druckfunktion steht derzeit mit einer Vielzahl verschiedener Drucker zu Verfügung.

**F: Funktioniert die Kommunikation zwischen Fernbedienung/ Tastatur und der iCEBOX über Infrarot (IR) oder Radiofrequenz (RF)?**

**A:** Infrarot.

**F: Kann ich externe Lautsprecher an den FlipScreen anschließen?**

**A:** Ja. Neben den zwei Lautsprechern, die standardmäßig mit dem FlipScreen geliefert werden, ist das Gerät an der Rückseite mit Audioanschlüssen ausgestattet, an die

zusätzliche Lautsprecher angeschlossen werden können. Diese zusätzlichen Lautsprecher benötigen jedoch ihre eigenen Verstärker.

### **Fragen zum Kundendienst und zur Reinigung**

**F: Sind Fernbedienung und Tastatur in die Garantie eingeschlossen?**

**A:** Ja.

**F: Kann ich den Kundendienst in Anspruch nehmen, wenn ich mein Gerät nicht registrieren lasse?**

**A:** Damit Icebox, Europe Ihnen den Basiskundendienst anbieten kann, müssen Sie die Seriennummer der Geräts und Ihre persönlichen Daten angeben. Wenn Sie Ihr Gerät nicht registrieren lassen möchten und Sie zur Lösung Ihres jeweiligen Problems iCEBOX-Updates benötigen, kann der Kundendienst Ihnen nur sehr eingeschränkt weiterhelfen. Um Ihre iCEBOX registrieren zu lassen, gehen Sie zur Webseite <http://support.iceboxllc.com>.

**F: Was passiert, wenn versehentlich Wasser oder Essen auf die Tastatur und/oder die Fernbedienung gerät?**

**A:** Beide Geräte sind wasserdicht. Sie können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt und danach unter einem Wasserhahn abgespült werden.

**F: Wie reinige ich den Touch-Screen meines iCEBOX FlipScreen?**

**A:** Jeder essigfreie Haushaltsreiniger ist dafür geeignet. Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf den Monitor auf. Sprühen Sie den Reiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie die Oberfläche des Monitors ab.

### **Fragen zum TV-Modus**

**F: Unterstützt die iCEBOX das Bild-im-Bild-Verfahren?**

**A:** Nein, da die Bild-im-Bild-Darstellung auf einem kleinen Bildschirm nur unzureichend funktioniert.

**F: Unterstützt die iCEBOX Videoausgang?**

**A:** Nein, das Produkt ist ausschließlich für Video-Eingang konzipiert und kann als Videomonitor eingesetzt werden.

### Fragen zum Internetmodus

**F: Welche Voraussetzungen müssen die Breitbanddienste erfüllen, damit ich sie einsetzen kann?**

**A:** Derzeit sollte die iCEBOX mit der Technologie jedes beliebigen Breitbanddiensteanbieters funktionieren. Auf dem iCEBOX FlipScreen muss keine zusätzliche Software installiert werden.

**F: Welche Voraussetzungen müssen die Internet Service Provider (ISP) für Einwahlverbindungen erfüllen, damit ich sie einsetzen kann?**

**A:** Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments bietet der iCEBOX FlipScreen keine Unterstützung für heruntergeladene ISP-Software wie z. B. die von AOL®. Sie können jedoch trotzdem auf Ihre E-Mails auf den AOL Anywhere®- oder MSN Hotmail®-Websites zugreifen. Alle anderen wichtigen ISPs wie z. B. Earthlink™ funktionieren mit der iCEBOX. Weitere Informationen zur Internet-E-Mail finden Sie in der iCEBOX-Hilfe.

**F: Was bedeutet es, wenn dieselbe Website auf meiner iCEBOX etwas anders angezeigt wird als auf meinem PC?**

**A:** Dies wird nur selten vorkommen. Grund hierfür sind geringfügige Unterschiede zwischen Ihrem iCEBOX-Browser und dem Browser auf Ihrem PC. Der iCEBOX-Browser ist auf Microsoft Internet Explorer 5.5 aufgebaut.

**F: Kann ich eine Internetverbindung für meine iCEBOX über meinen vorhandenen PC mit Windows-Betriebssystem mit Hilfe von Internet Connection Sharing (ICS) herstellen?**

**A:** Wenn Ihr vorhandener PC unter Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) oder Windows XP läuft und Internet Connection Sharing installiert ist, können Ihre iCEBOX sowie andere Computer in Ihrem LAN über den Anschluss an dem Computer, auf dem Internet Connection Sharing installiert ist, eine Internetverbindung herstellen. Weitere Informationen zu ICS finden Sie auf der Website <http://www.microsoft.com>.

### Fragen zum DVD- und CD-Modus

**F: Warum funktionieren einige DVD-Tasten auf der Fernbedienung und der Tastatur nicht bei allen DVDs?**

**A:** Nicht alle veröffentlichten DVDs besitzen alle von iCEBOX unterstützten Funktionen. Manchen DVD-Herstellern stehen bestimmte Funktionen nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus reagieren bestimmte Inhalte nicht auf alle Befehle. Die Taste **Stopp** hat zum Beispiel keinen Einfluss auf den Bildschirm „FBI Warning“.

### **Fragen zu UKW-Radio**

**F: Warum verfügt das Produkt nur über UKW (und nicht auch über MW)?**

**A:** Unseren Nachforschungen zufolge hört der überwiegende Teil unseres Kundenkreises ausschließlich UKW-Radio.

**F: Wieviele Radiosender kann ich in dem Gerät speichern?**

**A:** Das Produkt kann bis zu 21 Sender speichern.

**F: Kann ich auch im Internetmodus UKW-Radio hören?**

**A:** Nein, das Produkt unterstützt diese Funktion derzeit nicht.

**F: Kann ich meine eigene UKW-Antenne auf der Rückseite des FlipScreen anbringen?**

**A:** Ja. Die im Lieferumfang enthaltene Antenne wurde getestet und bietet normalerweise einwandfreien UKW-Radioempfang. Mit einer leistungsstärkeren Antenne können Sie die Empfangsqualität eventuell verbessern.

**F: Funktioniert der Touch-Sreen im UKW-Radiomodus?**

**A:** Ja. Der Touch-Screen unterstützt alle Funktionen des Radiomodus.





# icebox flipscreen

## Zusatzinformationen

### Zubehör

An Ihre iCEBOX können zahlreiche verschiedene Zubehörteile angeschlossen werden. Informationen darüber, welche Geräte und Zubehörteile mit Ihrer iCEBOX kompatibel sind, erhalten Sie unter [customercare@iceboxeurope.com](mailto:customercare@iceboxeurope.com).

### Datenschutzrichtlinien

Icebox, Europe ist um den Datenschutz und die Sicherheit von iCEBOX-Benutzern bemüht. In den Datenschutzrichtlinien erfahren Sie, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen und wie wir auf Ihre potenziellen Bedenken hinsichtlich des Gebrauchs dieser Informationen reagieren. Möglicherweise müssen wir diese Richtlinien von Zeit zu Zeit ändern, um neue Aspekte und Änderungen in unseren Produkten zu berücksichtigen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben, senden Sie eine E-Mail an [customercare@iceboxeurope.com](mailto:customercare@iceboxeurope.com).

### Richtlinie zur Personenidentifikation

Icebox, Europe veröffentlicht keine Informationen zur Personenidentifikation über Sie als individuellen Benutzer wie z. B. Ihre Adresse, Ihren Namen oder Ihre Telefonnummer. Wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, fordern wir Sie u. U. zur Angabe von Informationen zur Personenidentifikation auf. Bei dieser Richtlinie gibt es zwei Ausnahmen:

1. Wir geben bestimmte Informationen über Ihr Konto im Rahmen gültiger Rechtsverfahren weiter, wie z. B. bei Vorliegen von Durchsuchungsbefehlen, Vorladungen, Gesetzesvorschriften oder Gerichtsbeschlüssen.
2. Wir geben bestimmte Informationen in besonderen Fällen weiter, beispielsweise wenn Sie oder andere Bedrohungen ausgesetzt sind.

### Datenschutz von Kindern

Wir raten allen Eltern dringend, die Internet- und Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu überwachen. Erklären Sie Ihren Kindern, wie sie ihre persönlichen Daten schützen, wenn sie online sind.

## Andere Websites

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten online angeben (über schwarze Bretter oder andere Websites), können diese Informationen von Dritten genutzt werden. Sie geben Informationen in diesen Bereichen auf eigene Gefahr preis. Wir empfehlen Ihnen, genaue Nachforschungen anzustellen, bevor Sie Informationen an Dritte weitergeben.

## Sicherheitsinformationen

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Angaben ist eine Priorität von Icebox, Europe. Wir haben sorgfältige Vorkehrungen zur Sicherung sowohl unserer Informationen als auch unserer Geschäftsgebäude getroffen. Wir sind sehr auf eine sichere Übertragung Ihrer persönlichen Daten von Ihrem System zu unseren Servern bedacht. Unsere Serversoftware verschlüsselt Informationen, wodurch sichergestellt werden soll, dass alle Transaktionen von Icebox, Europe privat bleiben (es sei denn, sie werden über ungesicherte Wege, wie z. B. per E-Mail, gesendet). Darüber hinaus setzen wir Firewalls und gegebenenfalls Secure Socket Layers (SSL) ein.

Bitte Sie Ihren Internet Service Provider (ISP) um Informationen über seine Datenschutzrichtlinien. Icebox, Europe ist nicht für die Richtlinien von privaten ISPs verantwortlich.

Trotz unseres Einsatzes von Technologien zur Gewährleistung der entsprechenden Sicherheit muss jedes verantwortungsbewusste Unternehmen im Internetbereich angesichts der sich rasch verändernden Technologien heutzutage zur Kenntnis nehmen und anerkennen, dass es Personen und Unternehmen gibt, die mit skrupellosen und illegalen Mitteln versuchen, auf Informationen zuzugreifen und die Kommunikation zu unterbrechen.

Aus diesem Grund müssen wir Sie darauf hinweisen, dass kein Sicherheitssystem perfekt ist und dass Sie mit Ihrer Nutzung des iCEBOX-Produkts auf jegliche Klageansprüche gegenüber Icebox, Europe hinsichtlich direkter Schäden, Folgeschäden oder aller anderen Schäden, die aus dem unautorisierten Zugriff, der unautorisierten Nutzung oder Freigabe von auf unseren Systemen gespeicherten Informationen entstanden sind, verzichten, es sei denn, solche Schäden waren die Folge von absichtlichen Fehllösungen oder grober Fahrlässigkeit.

# Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Abmessungen – mit Lautsprechern | 600 mm x 275 mm x 97 mm<br>(23 5/8 Zoll x 10 13/16 Zoll x 3 7/8 Zoll)   |
| Gewicht                         | 10,9 kg   |
| Stromquelle                     | 230-240 V AC, 50 Hz   |
| Display (Anzeige)               | 800 x 600 Pixel 12.1 TFT-LCD mit Hintergrundbeleuchtung   |
| Touch-Screen                    | E-Fast-Resistive-Touch-Screen<br>Aktivierungskraft <130 g   |
| Lautsprecher                    | Lautsprecherkanal-L/R-Bass, für mittlere und hohe Tonfrequenzen<br>10 W Leistung pro Kanal<br>Widerstand 4 $\Omega$   |
| Bedienungselemente              | On/Off (Ein/Aus), Options (Optionen), Mute (Stumm),<br>Volume +/- (Lautstärke +/-), Channel +/- (Sender +/-),<br>Pause/Play (Pause/Wiedergabe), Eject (Auswerfen)   |
| Audio- und Videoein-/ausgänge   | Koaxialer CATV-Antenneneingang (F-Buchse),<br>Stereo-Audio-Ein-/Ausgang (RCA-Typ), FBAS-Eingang (CVBS), DVD,<br>Video-CD 2.0 und S-Video-Eingang  |
| Radioeingang                    | Koaxialeingang (Typ F) für den UKW-Bereich  |
| Andere Anschlüsse               | Duale USB-Ports<br>Duale PCMCIA-Steckplätze<br>RS-232, 9-poliger Anschluss  |
| Tastaturgehäuse                 | Abwaschbar, kabellose IR-Technologie, Spritzguss, stoßfest, ABS-Kunststoff  |
| Fernbedienungsgehäuse           | Abwaschbar, kabellose IR-Technologie, Spritzguss, stoßfest,<br>ABS-Kunststoff   |
| Tastatur                        | Ein/Aus, Television (TV), Internet, DVD & CD, Video, Radio, Mode X (X-Modus), Mode Y (Y-Modus), Tab (Tabulator), Caps Lock (Feststelltaste), Enter (Eingabe), (Shift) Umschalttaste, Help (Hilfe), Ctrl (Strg), Alt, Escape, Delete (Entfernen), Rückschritttaste, Vollständige alphanumerische Tastatur mit Satzzeichen, Voriger/Nächster Sender, +/- Channel (Sender), Options (Optionen), +/- Volume (Lautstärke), Senderdirektwahl 1–9, Mute (Stumm), Home (Start), Email (E-Mail), Type in URL (URL eingeben), Favorites (Favoriten), Bildlauf, Nächste/Vorherige Webseite, Multidirektionale Navigation, Play (Wiedergabe), Pause, Stopp, Vor-/Rücklauf, Zu einer Szene springen, DVD-Titelseite gehen, Zu Ziel springen, Zu Menüseite gehen, Audio, Zoom, Subtitle (Untertitel), Angle (Winkel), Random (Zufallsauswahl), Display (Anzeige), 3D Audio (3D-Audio) |
| Fernbedienung                   | Ein/Aus, Television (TV), Internet, DVD & CD, Video, Radio, Mode X (X-Modus), Mode Y (Y-Modus), Zurück/Vorheriger Sender, +/- Channel (Sender), Options (Optionen), +/- Volume (Lautstärke), Senderdirektwahl 1–9, Mute (Stumm), Home (Start), Email (E-Mail), Favorites (Favoriten), Bildlauf, Nächste/Vorherige Webseite, Multidirektionale Navigation, Play (Wiedergabe), Pause, Stopp, Vor-/Rücklauf, Zu einer Szene springen, Zu Ziel springen, Zu DVD-Titelseite gehen, Zu Menüseite gehen, Repeat (Wiederholen) Audio, Zoom, Subtitle (Untertitel), Angle (Winkel), Random (Zufallsauswahl), Display (Anzeige), 3D Audio (3D-Audio)  |
| CD-Player                       | Funktioniert mit folgenden Formaten: DVD, CDDA (Audio-CD), MP3  |
| TV-Sender                       | 125 Kanäle, kabelgeeignet   |

## iCEBOX™ FlipScreen-Garantie

Wenn Sie aus irgendeinem Grund bestimmte Probleme mit Ihrer iCEBOX™ mit Hilfe des Abschnitts „Fehlerbehebung“ des Benutzerhandbuchs nicht beheben können, wenden Sie sich auf einem der folgenden Wege an den Kundendienst.

Icebox, Kundenservice Europa

E-Mail [customercare@iceboxeurope.com](mailto:customercare@iceboxeurope.com)

Telefon 00 800 999 88 999

Fax +353 (0)61 702 001

Der Kundendienst ist sehr darum bemüht, Ihnen bei der Lösung jeglicher Schwierigkeiten behilflich zu sein. Wenn das Problem die Hardware betrifft, werden Sie eventuell an unseren Service-Support-Partner verwiesen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die hinsichtlich der Hardware gewährt wird, und Icebox LLC bietet keine andere Garantiebedingungen an.

### ICEBOX™ HARDWARE

ICEBOX LLC gewährt für iCEBOX™ FlipScreen eine Garantiezeit von einem (1) Jahr

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufs\* und gilt nur für Produkte, die in Großbritannien und Irland gekauft wurden und dort verwendet werden. Um Garantieleistungen zu erhalten, sollten Sie sich zunächst mit dem ICEBOX-KUNDENSERVICE in Verbindung setzen. Falls das Problem nicht telefonisch behoben werden kann, wird ein Servicetechniker geschickt, um die Reparatur durchzuführen. Für Ersatzteile und Produkte gilt die verbleibende Originalgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen (gültig ist der jeweils längere Zeitraum).

Garantieleistungen können nur von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden. Auf Anfrage muss dem autorisierten Kundendienstvertreter die Original-Kaufbestätigung als Beleg vorgelegt werden. ICEBOX™ FlipScreen-Modelle werden entweder bei Ihnen zu Hause repariert oder an den Standort des autorisierten Kundendienstvertreters mitgenommen. Wenn der autorisierte Kundendienstvertreter das Produkt nicht bei Ihnen zu Hause reparieren kann, nimmt er es mit und tauscht es gegen ein anderes Gerät aus.

ICEBOX LLC wird nach eigenem Ermessen Ihr Gerät entweder kostenfrei reparieren oder durch neue oder erneuerte Teile oder Produkte ersetzen, wenn es innerhalb der Garantiezeit für defekt befunden wird.

### SOFTWARE

ICEBOX LLCs Verpflichtungen hinsichtlich der von ICEBOX LLC unter dem Markennamen iCEBOX™ vertriebenen Softwareprodukte sind in der zutreffenden Endbenutzerlizenzvereinbarungen festgelegt.

Für ICEBOX LLC-fremde Hardware- und Softwareprodukte gilt keine ICEBOX LLC-Garantie.

Diese Garantie gilt nur für Reparatur oder Austausch auf Grund von Herstellungsfehlern in Material und Verarbeitung, die während der normalen, nicht gewerblichen Nutzung dieses Produkts auftreten. Diese Garantie gilt nicht für andere Defekte und Beschädigungen jeglicher Art, einschließlich jener, die durch Anpassungen durch den Kunden und seinem Versäumnis, den Anweisungen bezüglich Betrieb, Reinigung, Wartung und Umgebungsbedingungen, die in diesem Handbuch beschrieben sind, nachzukommen, die durch Produktentfernung oder Neuinstallation durch den Kunden, Empfangsprobleme oder Verzerrung auf Grund von Nebengeräuschen, Echo, Interferenzen oder anderen Signalübertragungsproblemen, natürlicher Abnutzung, absichtlicher Beschädigung, Fahrlässigkeit oder unnormalen Arbeitsbedingungen verursacht wurden. ICEBOX LLC gewährleistet keinen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb des Produkts.

Außer in Bezug auf Todesfälle oder Verletzungen von Personen, die auf ein Versäumnis oder die Haftbarkeit für defekte Produkte gemäß des Consumer Protection Act von 1987 zurückgehen, kann ICEBOX LLC aus keinem Grund haftbar gemacht werden für jegliche Risikodarstellung (es sei denn, es handelt sich um Vorspiegelung falscher Tatsachen) oder implizierte Gewährleistung, Bedingungen oder Bestimmungen oder andere Verpflichtungen nach bürgerlichem Recht oder gemäß der ausdrücklichen Vertragsbestimmungen, für entgangene Gewinne oder für jegliche indirekte, besondere oder folglich auftretende Verluste oder Schäden, Kosten oder Ausgaben oder andere Schadenersatzansprüche (ob durch Versäumnisse seitens ICEBOX, LLC oder seiner Mitarbeiter oder Vertreter oder auf sonstigen Wegen verursacht), die sich aus oder in Zusammenhang mit der Lieferung des Produkts (einschließlich jeglicher Verzögerung bei der Lieferung oder nicht vertragsgemäß oder gar nicht erfolgter Lieferung) oder der Nutzung durch Sie ergeben. Unsere gesamte Haftbarkeit überschreitet nicht den Preis des Produkts, es sei denn, dies wurde in dieser Garantie ausdrücklich festgelegt.

Wenn Sie dieses Produkt als in Großbritannien gesetzlich definierter „Verbraucher“ erwerben, werden Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Verbraucher durch diese Garantie nicht beeinträchtigt.

\*Für iCEBOX FlipScreen-Modelle, die zu Hause eingebaut werden und dem Endbenutzer als Teil des Homebuilder-Angebots überlassen werden, beginnt der Garantiezeitraum, wenn der Benutzer/Eigentümer das Grundstück in Besitz nimmt. In allen anderen Fällen stellt das Kaufdatum das Rechnungsdatum dar.

Wenn Sie Hardware-Garantieleistungen in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an:

Icebox, Kundenservice Europa

E-Mail [customercare@iceboxeurope.com](mailto:customercare@iceboxeurope.com)

Telefon 00 800 999 88 999

Fax +353 (0)61 702 001

## Index

**Numerics**

3D Audio (3D-Audio) 23, 31

**A**

Adjust 24  
 Aktualisieren 39  
 Analoge Telefonleitung 12  
 Ändern von Favoriten 38  
 Angle (Winkel) 23, 31  
 Anpassen von Bild und Ton 24  
 Antenne 28  
 Antippen 36  
 Anzeigen, LED 16  
 Audio 23, 31  
 Audio Out 12  
 Auswählen  
   Link 21  
 Auswahlfeld 36  
 Auswahlrahmen  
   Bewegen 37  
 Autoscan Channels  
   (Sendersuchlauf) 28

**B**

Batterien  
   Einlegen in Fernbedienung 6  
   Einlegen in Tastatur 7  
 Bedienungselemente 15  
 Benutzername 35  
 Bild anpassen 24  
 Bildlauf 20, 39  
 Breitband  
   Konfigurieren einer Verbindung 33  
 Browser Settings (Browser-  
   Einstellungen) 35, 36

**C**

CD  
   Bestimmter Track 31  
   Fortsetzen nach Pause 30  
   Pause 30  
   Pause (Taste) 21  
   Play (Taste) 21  
   Random (Zufallsauswahl) (Taste) 23  
   Repeat (Wiederholen) (Taste) 23  
   Rückwärts (Taste) 22  
   Stopp (Taste) 22  
   Vorwärts (Taste) 22  
   Vorwärts springen (Taste) 22  
   Wechseln von Tracks 22  
   Wiedergabe anhalten 30  
   Wiedergabe wiederholen 30  
   Wiedergeben 30–31  
   Zufallsauswahl, Wiedergabe 31  
   Zurück springen (Taste) 22  
 CD anhalten 22  
 CD wiedergeben 21  
 CD-Fach 15  
 CD-Fach öffnen 15  
 Channel –/+ 15, 19, 29

Connection Settings  
 (Verbindungseinstellungen)  
 33, 34, 35

**D**

Datenschutz von Kindern 51  
 Datenschutzrichtlinien 51  
 Dial-Up (Einwählen)  
   Konfigurieren einer Verbindung 35  
   Verbindung trennen 39  
 Digitale Telefonleitung 11, 12  
 Display (Anzeige) 23  
 Drucker anschließen 12  
 DSL 10  
 DVD  
   Audio-Optionen 31  
   Fortsetzen nach Pause 30  
   Kamerawinkel 23, 31  
   Menu (Menü) 22, 30  
   Pause 30  
   Pause (Taste) 21  
   Play (Taste) 21  
   Repeat (Wiederholen) (Taste) 23  
   Restliche Zeit 23  
   Rückwärts (Taste) 22  
   Sprachen 23  
   Stopp (Taste) 22  
   Subtitles (Untertitel) 23, 31  
   Title (Titel) 22  
   Vorwärts (Taste) 22  
   Vorwärts springen (Taste) 22  
   Wiedergabe anhalten 30  
   Wiedergabe wiederholen 30  
   Wiedergeben 30–31  
   Zoom 23, 31  
   Zufallsauswahl, Wiedergabe 31  
   Zurück springen (Taste) 22  
 DVD & CD Mode (DVD- &  
   CD-Modus) 18, 30  
   Tasten 21, 21–23  
 DVD- & CD-Optionen 31  
 DVD-Menü anzeigen 30

**E**

Ein/Aus 16  
 Eingabestift 25  
   Verwenden 36  
 Einrichten Ihrer iCEBOX 6  
 Einwahlnummer für Internet Service  
   Provider 35  
 Einwahlverbindung 11  
 Eject 15, 30  
 Email (E-Mail) 20, 39  
 Email URL (E-Mail-URL) 36  
 Erdung der Antenne 2  
 Ersatzteile 3  
 Erste Schritte 5  
 Erweiterungen 2  
 Ethernet-Typ 33, 35  
 Externe Lautsprecher 12

## **F**

- FAQs 46–48
- Farbe 24
- Farbintensität 24
- Farbton 24
- Favoriten 37
  - Löschen 38
  - Speichern 37
  - Springen zu 20
  - Umbenennen 38
  - Wechseln 38
- Fehlerbehebung 45
- Fenster
  - Aktuelles schließen 39
  - Neues öffnen 39
- Fenster schließen 39
- Fernbedienung 17, 22
  - Batterien 6
  - Reinigung 43
  - Tasten 17
- Fernsehsender
  - Wechseln 29
- FlipScreen
  - Gerätevorderseite 15

## **G**

- GO (Start) 21, 31, 37
- Gummidichtung 7

## **H**

- Helligkeit 24
- Help (Hilfe) 44
- Hilfe 44
- Home (Start) 39

## **I**

- iCEBOX
  - Bedienungselemente 15
  - Einrichten 6
  - Modi 27
  - Reinigung 2, 43
  - Vor der Verwendung 1
  - Wartungsarbeiten an 3
  - Zum ersten Mal verwenden 15
- Informationsanzeigen 23
- Internet 18
  - Verbinden mit 10–11
- Internet-E-Mail 20
- Internetmodus 18, 32–39
  - Email (E-Mail) 39
  - Seite aktualisieren 39
  - Seite durchscrollen 39
  - Startseite 39
  - Stopp 39
  - Verwenden des Eingabestifts 36
- Internetmodus (Tasten) 20–21
- Internetoptionen 33, 34, 35, 36

## **K**

- Kabel 28
- Kabel, TV 28
- Kabelmodem 10
- Kamerawinkel 31
- Kennwort 35

- Kontrast 24
- Kundenservice 44

## **L**

- Lautsprecher
  - Externe 12
- LED-Anzeigen 16
- Letzter Sender 19
- Link
  - Auswählen 21
- Löschen von Favoriten 38

## **M**

- Menu (Menü) 22, 30, 44
- Mode X (X-Modus) 18
- Mode Y (Y-Modus) 18
- Modi
  - DVD & CD 30
  - Internet 32–39
  - Monitor 42
  - Radio 40
  - Television (TV) 27–29
- Modus-Tasten 18
- Monitor Mode (Monitormodus) 42
- Mute 15, 19

## **N**

- Nächste Webseite 20, 39
- Nächstes wiedergeben 30, 31
- Navigationstasten 21, 37
- Neues Fenster 39
- Neues Fenster öffnen 39

## **O**

- Options (Optionen) 16, 19, 24, 27, 28, 36
- Options (Optionen) (Taste) 19

## **P**

- Pause 21, 30
- Play 21
- Play/Pause 15
- Programmieren der TV-Sender 28

## **R**

- Radio 18
- Radiomodus 40
- Radiomodus (Taste) 18
- Random (Zufallsauswahl) 23, 31
- Reinigung 2, 43
- Reparaturservice 44
- Repeat (Wiederholen) 23, 30
- Richtlinie zur Personenidentifikation 51
- Richtungstasten 21, 37
- Rückwärts 22, 30, 31

## **S**

- Satellit 8
- Sättigung 24
- Schriftgröße 36
- Schubfach, CD 15
- Sender
  - Programmieren 28
  - Wechseln 29

- Seriennummer 44
  - Sicherheitshinweise 1–3
  - Signalquelle 27
    - wählen 28
  - Sleep Mode (Standby-Modus) 16
  - Speichern von Favoriten 37
  - Sprachen 23
  - Springen, vorwärts 22
  - Springen, zurück 22
  - Startseite 20, 39
  - Steuerelemente
    - Fernbedienung und Tastatur 17
    - Gerätevorderseite 15–16
  - Steuerelemente auf der
    - Gerätevorderseite 15–16
  - Stopp 22, 30, 39
  - Strom 18
    - Verbinden 13
  - Stromschlag 2
  - Subtitle (Untertitel) 23, 31
- T**
- Tastatur 17, 22
    - Batterien einlegen 7
    - Reinigung 43
    - Tasten 17
  - Taste
    - 3D Audio (3D-Audio) 23
    - Angle (Winkel) 23, 31
    - Audio 23, 31
    - Bildlauf 20
    - Channel –/+ 15, 19
    - Display (Anzeige) 23
    - DVD & CD 18
    - Ein/Aus 16
    - Eject 15, 30
    - Email (E-Mail) 20, 39
    - GO (Start) 21, 37
    - Help (Hilfe) 44
    - Home (Start) 20, 39
    - Internet 18
    - Letzer Sender 19
    - Menu (Menü) 22, 30
    - Mode X (X-Modus) 18
    - Mode Y (Y-Modus) 18
    - Mute 15, 19
    - Options (Optionen) 16, 19
    - Pause 21, 30
    - Play 21, 30
    - Play/Pause 15
    - Radio 18
    - Random (Zufallsauswahl) 23, 31
    - Repeat (Wiederholen) 23, 30
    - Rückwärts 22, 30, 31
    - Stopp 22, 30, 39
    - Strom 18
    - Subtitle (Untertitel) 23, 31
    - Television (TV) 18
    - Title (Titel) 22
    - Volume –/+ 15, 19
    - Vorwärts 22, 30, 31
    - Vorwärts springen 22, 30
    - Weiter 20
    - Zoom 23, 31
    - Zu Favoriten springen 20
    - Zu Ziel springen 20
    - Zurück 20, 39
    - Zurück springen 22, 30
- Tasten**
- DVD & CD Mode (DVD- & CD-Modus) 21, 21–23
  - Fernbedienung und Tastatur 17
  - Gerätevorderseite 15–16
  - Internetmodus 20–21
  - Modus 18
  - Richtung 21
  - TV-Modus 19
- Technische Daten** 53
- Teile** 3
- Telefonleitung**
- Digital & Analog 12
- Television (TV)** 18
- Television Options (TV-Optionen)** 28
- Title (Titel)** 22
- Ton**
- Anpassen 24
- Touch-Screen**
- Reinigung 43
  - Verwenden 36
- Track, zu bestimmtem gehen** 31
- TV**
- Optionen (Menü) 27
  - Satellit 8
  - Signalquelle 8, 27
- TV In** 8
- TV, Kabel** 28
- TV-Modus** 18, 27–29
- TV-Modus (Tasten)** 19
- TV-Sender**
- Programmieren 28
  - Wechseln 29

**U**

- Umbenennen von Favoriten 38
- URL
  - Email (E-Mail) 36
  - Startseite 36
- URL der Startseite 36
- USB-Ports 12

**V**

- Verbinden
  - Andere Geräte 12
  - Antenne 8
  - Mit dem Internet 10–11
  - Strom 13
  - TV-Kabel 8
- Verbindung
  - Breitband 33
  - Dial-Up (Einwählen) 35
- Verbindung trennen 39
- Videokamera 12
- Videorecorder 42
- Videospiele 42
- Volume –/+ 15, 19
- Vorherige Webseite 20, 39
- Vorheriges wiedergeben 30, 31
- Vorsichts- und Warnhinweise 1



Vorwahl 35  
Vorwärts 22, 30, 31  
Vorwärts springen 22, 30

## **W**

Wählton 35, 45  
Warn- und Vorsichtshinweise 1  
Wartungsarbeiten 3, 44  
Webseite 39  
  Bildlauf 20, 39  
  Favoriten anzeigen 20  
  Gehe zu 37  
  Ladevorgang anhalten 39  
  Nächste anzeigen 20, 39  
  Startseite 20  
  Vorherige anzeigen 20, 39

## Websites

  Favoriten 37  
  Wechseln der Sender 29  
  Weiter (Taste) 20  
  Wiedergabe fortsetzen 30  
  Wiedergabe, Zufallsauswahl 23  
  Wiedergeben von DVD/CD 30–31

## **Z**

Zoom 23, 31  
Zu Favoriten springen 20  
Zu Ziel springen 20, 37  
Zubehör 2, 51  
Zufallsauswahl, Wiedergabe 31  
Zurück 20, 39  
Zurück springen 22, 30



## Icebox, LLC / Microsoft Windows CE .NET – Endbenutzerlizenzvertrag

Sie haben ein Gerät („GERÄT“) erworben, das eine durch Icebox, LLC lizenzierte Software von Microsoft Licensing Inc oder seinen Partnern („MS“) enthält. Die von MS stammenden installierten Softwareprodukte sowie die zugehörigen Medien, Druckmaterialien und Online- oder elektronische Dokumentation („SOFTWARE“) sind durch internationale Gesetze und Verträge zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle Rechte vorbehalten.

WENN SIE DIESEM ENDBENUTZERLIZENZVERTRAG („EULA“) NICHT ZUSTIMMEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DAS GERÄT ZU VERWENDEN ODER DIE SOFTWARE ZU KOPIEREN. SETZEN SIE SICH STATT DESSEN UMGEHEND MIT Icebox LLC IN VERBINDUNG UND BITTEN SIE UM ANWEISUNGEN ZUR RÜCKGABE DES(R) UNBENUTZTEN GERÄTE(S) GEGEN KOSTENRÜCKERSTATTUNG. **MIT JEDLICHER NUTZUNG DER SOFTWARE EINSCHLIESSLICH U. A. DER NUTZUNG DES GERÄTS GEBEN SIE IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEM EULA (ODER RATIFIZIEREN EIN FRÜHRERES ÜBEREINKOMMEN).**

**GEWÄHRUNG DER SOFTWARELIZENZ.** Dieser EULA gewährt Ihnen die folgende Lizenz:

- Sie dürfen die SOFTWARE nur auf dem GERÄT verwenden.
- **KEINE FEHLERTOLERANZ.** DIE SOFTWARE IST NICHT FEHLERTOLERANT. Icebox, LLC HAT SELBSTSTÄNDIG ENTSCHIEDEN, WIE DIE SOFTWARE IM GERÄT VERWENDET WIRD, UND MS VERTRAUT DARAUFG, DASS Icebox LLC AUSREICHENDE TESTS DURCHFÜHRT HAT, UM ZU PRÜFEN, OB DIE SOFTWARE FÜR EINE SOLCHE VERWENDUNG GEEIGNET IST.
- **KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIE SOFTWARE.** Die SOFTWARE wird „WIE SIE VORLIEGT“ mit allen ihren Mängeln zur Verfügung gestellt. **DAS GESAMTE RISIKO BEZÜGLICH ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND (EINSCHLIESSLICH FEHLEN VON SCHULDHAFTEM VERHALTEN) LIEGT BEI IHNEN. DARÜBER HINAUS BESTEHT KEINE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER BEEINTRÄCHTIGUNG IHRES VERGNÜGENS MIT DER SOFTWARE ODER HINSICHTLICH RECHTSVERLETZUNGEN.** WENN SIE JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DES GERÄTS ODER DER SOFTWARE ERHALTEN HABEN, STAMMEN DIESE GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT VON MS UND SIND FÜR MS NICHT BINDEND.
- **Hinweis zur Unterstützung von Java.** Die SOFTWARE enthält möglicherweise Unterstützung für in Java geschriebene Programme. Die Java-Technologie ist nicht fehlertolerant und ist nicht für die Verwendung oder den Wiederverkauf als Online-Steuerungs-ausrüstung in gefährlichen Umgebungen konzipiert, hergestellt oder gedacht, in denen Ausfallsicherungsmaßnahmen erforderlich sind, wie z. B. in nuklearen Einrichtungen, Luftnavigations- oder Kommunikationssystemen, in der Flugverkehrskontrolle, in Geräten zur direkten Lebensrettung oder in Waffensystemen, bei denen ein Versagen der Java-Technologie direkt zum Tod, zu Personenverletzungen oder schweren physischen Beschädigungen oder Umweltschäden führen könnte. Sun Microsystems, Inc. hat MS vertraglich zu diesem Haftungsausschluss verpflichtet.
- Keine Haftung für bestimmte Schäden. **AUSSER IM RAHMEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ÜBERNIMMT MS KEINE HAFTUNG FÜR JEDLICHE INDIREKTE UND BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, DIE AUFGRUND ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER FUNKTION DER SOFTWARE AUFGETRETEN SIND. DIESE BESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN DAS HAUPTZIEL ALLER ABHILFEMASSNAHMEN SCHEITERT. MS KANN KEINESFALLS FÜR EINEN BETRAG HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DER ZWEIHUNDERFÜNZIG US-DOLLAR (250,00 USD) ÜBERSTEIGT.**
- **Beschränkungen bezüglich Rückentwicklung, Dekompilierung und Disassemblierung.** Sie sind nur insofern berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren, als eine solche Aktion vom anwendbaren Recht ungeachtet dieser Beschränkung ausdrücklich gestattet ist.
- **BESCHRÄNKTE ERLAUBNIS ZUR ÜBERTRAGUNG DER SOFTWARE.** Sie können gemäß dieses EULA im Rahmen eines dauerhaften Verkaufs oder einer Übertragung des Gerätes Rechte dauerhaft übertragen, jedoch nur, wenn der Empfänger diesem EULA zustimmt. Wenn es sich bei der SOFTWARE um ein Upgrade handelt, müssen auch alle früheren Versionen der SOFTWARE übertragen werden.
- **EXPORTBESCHRÄNKUNGEN.** Sie erkennen an, dass die SOFTWARE US-amerikanischen Ursprungs ist. Sie stimmen zu, jegliches auf die SOFTWARE anwendbare internationale und nationale Recht zu beachten, einschließlich der US-amerikanischen Exportbestimmungen sowie der Endbenutzer-, Endnutzungs- und Exportbeschränkungen der US-amerikanischen und anderen Regierungen. Weitere Informationen zum Export der SOFTWARE finden Sie unter <http://www.microsoft.com/exporting/>.

## Icebox, LLC / Macromedia – Endbenutzerlizenzvertrag

- Sie haben ein Gerät („GERÄT“) erworben, das eine von Icebox, LLC durch Macromedia Inc. („MACROMEDIA“) lizenzierte Software enthält. Die von MACROMEDIA stammenden installierten Softwareprodukte sowie die zugehörigen Medien, Druckmaterialien und Online- oder elektronische Dokumentation („SOFTWARE“) sind durch internationale Gesetze und Verträge zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle Rechte vorbehalten.
- WENN SIE DIESEM ENDBENUTZERLIZENZVERTRAG („EULA“) NICHT ZUSTIMMEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DAS GERÄT ODER DIE SOFTWARE ZU VERWENDEN. SETZEN SIE SICH STATT DESSEN UMGEHEND MIT Icebox LLC IN VERBINDUNG UND BITTEN SIE UM ANWEISUNGEN ZUR RÜCKGABE DES(R) UNBENUTZTEN GERÄTE(S) GEGEN KOSTENRÜCKERSTATTUNG. **MIT JEDLICHER NUTZUNG DER SOFTWARE EINSCHLIESSLICH DER NUTZUNG DES GERÄTS GEBEN SIE IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEM EULA (ODER BESTÄTIGUNG EINES FRÜHREREN ÜBEREINKOMMENS).**
- **GEWÄHRUNG DER SOFTWARELIZENZ.** Die Lizenzrechte gemäß dieses EULA unterliegen den Bestimmungen dieses EULA. Dieser EULA gewährt Ihnen die folgende Lizenz:
  - Sie dürfen die SOFTWARE nur auf dem GERÄT verwenden.
  - Sie sind nicht berechtigt, Kopien der SOFTWARE anzufertigen oder weiterzugeben oder die Software über ein Netzwerk von einem Computer auf einen Computer elektronisch zu übertragen.
  - Ihre Lizenzrechte gemäß dieses EULA sind nicht exklusiv.
  - Sie stimmen zu, dass Icebox und/oder Macromedia Ihre Nutzung der Software jederzeit nach angemessener Vorankündigung auf Einhaltung dieser Bestimmung überprüfen darf.

- **KEINE FEHLERTOLERANZ.** DIE SOFTWARE IST NICHT FEHLERTOLERANT. Icebox LLC HAT SELBSTSTÄNDIG ENTSCHEIDEN, WIE DIE SOFTWARE IM GERÄT VERWENDET WIRD, UND MACROMEDIA VERTRAUT DARAUF, DASS Icebox LLC AUSREICHENDE TESTS DURCHGEFÜHRT HAT, UM ZU PRÜFEN, OB DIE SOFTWARE FÜR EINE SOLCHE VERWENDUNG GEEIGNET IST.
- **KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIE SOFTWARE.** Die SOFTWARE wird „WIE SIE VORLIEGT“ mit allen ihren Mängeln zur Verfügung gestellt. DAS GESAMTE RISIKO BEZÜGLICH ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND (EINSCHLIESSLICH FEHLEN VON SCHULDHAFTEM VERHALTEN) LIEGT BEI IHNEN. DARÜBER HINAUS BESTEHT KEINE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER BEEINTRÄCHTIGUNG IHRES STÖRUNGSFREIEN VERGNÜGENS MIT DER SOFTWARE ODER HINSICHTLICH RECHTSVERLETZUNGEN. ES WERDEN KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ÜBERNOMMEN. ES BESTEHT KEINE GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS DIE SOFTWARE FEHLERFREI IST ODER DIE AUSFÜHRUNG UNTERBRECHUNGSFREI VERLÄUFT. IHNEN WERDEN KEINE DER IN ARTIKEL 2A DES UCC GENANNTE RECHTE ODER RECHTSMITTEL ÜBERTRAGEN, ES SEI DENN, DIESE WERDEN IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT. DIE SOFTWARE IST NICHT FÜR DEN EINSATZ IN GEFÄHRLICHEN UMGEBUNGEN KONZIPIERT, GEDACHT ODER LIZENZIERT, IN DENEN AUSFALLSICHERUNGSMAßNAHMEN ERFORDERLICH SIND, WIE Z. B. U. A. BEI DER KONZEPTION, KONSTRUKTION, WARTUNG UND DEM BETRIEB NUKLEARER EINRICHTUNGEN, IN LUFTNAVIGATIONS- ODER KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN, IN DER LUFTVERKEHRSKONTROLLE, IN GERÄTEN ZUR LEBENSRETTUNG ODER WAFFENSYSTEMEN. DER LIZENZGEBER LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR SOLCHE ZWECKE AB. FALLS DAS ANWENDBARE RECHT GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER SOFTWARE VORSIEHT, SIND JEGLICHE SOLCHER GEWÄHRLEISTUNGEN AUF DIE DAUER VON NEUNZIG (90) TAGEN AB DEM LIEFERDATUM BESCHRÄNKT. INFORMATIONEN, DIE DER LIZENZGEBER, SEINE VERTRETER, HÄNDLER, AGENTEN ODER MITARBEITER MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH GEGEBEN HABEN, STELLEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG DAR ODER ERWEITERN IN KEINER WEISE DEN UMFANG EINER IN DIESEM DOKUMENT ZUGESTANDENEN GEWÄHRLEISTUNG. (Nur USA) IN EINIGEN US-BUNDESSTAATEN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER FINDET DER OBEN GENANNT AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE AUF SIE KEINE ANWENDUNG. MIT DIESER GEWÄHRLEISTUNG ERHALTEN SIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE. DARÜBER HINAUS HABEN SIE MÖGLICHERWEISE NOCH ANDERE GESETZLICHE RECHTE, DIE VON BUNDESSTAAT ZU BUNDESSTAAT VERSCHIEDEN SEIN KÖNNEN.
- WENN SIE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DES GERÄTS ODER DER SOFTWARE ERHALTEN HABEN, STAMMEN DIESE GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT VON MACROMEDIA UND SIND FÜR MACROMEDIA NICHT BINDEND.
- **Keine Haftung für bestimmte Schäden.** AUSSER IM RAHMEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ÜBERNIMMT MACROMEDIA KEINE HAFTUNG FÜR JEGLICHE INDIREKTE UND BESONDERE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER ZUFÄLLIG ENTSTANDEN SCHÄDEN, DIE AUFGRUND ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER FUNKTION DER SOFTWARE AUFGETRETEN SIND. DIESE BESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN DAS HAUPTZIEL ALLER ABHILFEMASSNAHMEN SCHEITERT. MACROMEDIA KANN KEINESFALLS FÜR EINEN BETRAG HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DER ZWEIHUNDERFÜNZIG US-DOLLAR (250,00 USD) ÜBERSTEIGT. (Nur USA) IN EINIGEN US-BUNDESSTAATEN IST DIE BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER FINDET DER OBEN GENANNT AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE AUF SIE KEINE ANWENDUNG. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE NOCH ANDERE GESETZLICHE RECHTE, DIE VON BUNDESSTAAT ZU BUNDESSTAAT VERSCHIEDEN SIND. DIE ZUVOR GENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN ZIELEN AUF DIE OBEN GENANNTE GEWÄHRLEISTUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND ALLE ANDEREN ASPEKTE DIESES EULA AB.
- **Beschränkungen bezüglich Rückentwicklung, Dekompilierung und Disassemblierung.** Sie sind nur insofern berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder anderweitig auf eine vom Menschen nutzbare Form zu reduzieren, als eine solche Aktion vom anwendbaren Recht ungeachtet dieser Beschränkung ausdrücklich gestattet ist. Sie dürfen die SOFTWARE nicht ändern, zusammenführen, modifizieren, übersetzen oder abgeleitete Produkte erstellen, die auf der SOFTWARE basieren.
- Die vorangehende Lizenz erteilt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Nutzung der Software. MACROMEDIA und seine Lieferanten behalten alle Rechte, Titel und Interessen, einschließlich des Copyright und der Rechte zum Schutz geistigen Eigentums an und von der Software und allen ihren Kopien. Alle nicht ausdrücklich in diesem EULA gewährten Rechte, einschließlich des US- und des internationalen Copyrights, sind dem Lizenznehmer und seinen Lieferanten vorbehalten.
- **BESCHRÄNKTE ERLAUBNIS ZUR ÜBERTRAGUNG DER SOFTWARE.** Sie können gemäß dieses EULA im Rahmen eines dauerhaften Verkaufs oder einer Übertragung des Gerätes Rechte dauerhaft übertragen, jedoch nur, wenn der Empfänger diesem EULA zustimmt. Wenn es sich bei der SOFTWARE um ein Upgrade handelt, müssen auch alle früheren Versionen der SOFTWARE übertragen werden. Sie dürfen keine Kopien der SOFTWARE aufbewahren. Sie dürfen die Software nicht verleihen, vermieten oder eine Unterlizenz für sie erteilen.
- **EXPORTBESCHRÄNKUNGEN.** Sie erkennen an, dass die SOFTWARE US-amerikanischen Ursprungs ist. Sie stimmen zu, jegliches auf die SOFTWARE anwendbare internationale und nationale Recht zu beachten, einschließlich der US-amerikanischen Exportbestimmungen sowie der Endbenutzer-, Endnutzungs- und Exportbeschränkungen der US-amerikanischen und anderen Regierungen.
- Im Falle eines Verstoßes gegen diesen EULA kann der Lizenznehmer die Lizenz beenden und Sie müssen alle Kopien der Software vernichten (wobei eine solche Beendigung alle anderen Rechte beider Parteien und alle anderen Bestimmungen dieses EULA nicht einschränkt). Die Software und die Dokumentation werden ebenso wie öffentlichen Lizenznehmern mit „BESCHRÄNKTE RECHTEN“ zur Verfügung gestellt. Ohne die vorangegangene Bestimmung einzuschränken unterliegt die Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung den in diesem EULA festgelegten Beschränkungen gemäß DFARS 227.7202-1(a) und 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c)(1)(ii)(OKT 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, bzw. FAR 52.227-14.
- Die in diesem EULA enthaltenen Haftungs- und Gewährleistungsbeschränkungen und -ausschlüsse haben keine Auswirkungen auf die Rechte eines Verbrauchers, d. h. einer Person, die Waren nicht im Rahmen eines Geschäftsbetriebes erwirbt. Die in diesem EULA enthaltenen Haftungs-, Gewährleistungs- und Rechtsmittelbeschränkungen und -ausschlüsse finden nur insofern auf Sie Anwendung, als diese Beschränkungen und Ausschlüsse gemäß der lokal anwendbaren Gesetze und Rechtsprechungen zulässig sind.
- Die Audiokomprimierungstechnologie der Drittanbieter-Software MPEG-Layer 3 wurde vom Fraunhofer IIS und Thomson Multimedia lizenziert. (<http://www.iis.fhg.de/amm/>). Sie können das MP3-komprimierte Audio nicht innerhalb der Software für Echtzeit- oder Live-Übertragungen verwenden. Wenn Sie einen MP3-Decoder für Echtzeit- oder Live-Übertragungen benötigen, sind Sie für die Einholung einer Lizenz für diese MP3-Technologie verantwortlich.
- Dieser EULA unterliegt im Hinblick auf die Software den internen Gesetzen des US-Bundesstaats Kalifornien, ohne den Prinzipien von Gesetzeskonflikten Vorschub zu leisten.

---

---



icebox